

ПРАВИЛА БЕЗОПАСНОСТИ

ПРОЧИТАЙТЕ ПРАВИЛА И СЛЕДУЙТЕ ВСЕМ ИНСТРУКЦИЯМ
ПЕРЕД СБОРКОЙ И ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ
ДАННОГО ОБОРУДОВАНИЯ

Надувной СПА бассейн INTEX PureSpa Bubble Therapy Артикул 28454



Компания Intex также предлагает:

- надувные бассейны
- аксессуары для бассейнов
- надувные кровати
- надувные лодки

Компания Intex сохраняет за собой право изменять технические характеристики и внешний вид товаров. В этом случае инструкция по эксплуатации будет изменена.



©2013 Intex marketing Ltd. - Intex Development Co. Ltd. - Intex Trading Ltd.

-Intex Recreation Corp.

All rights reserved/Tous droits réservés/Todos los derechos reservados/Alle®™ Trademarks

used in some countries of the world under license from/®™ Marques utilisees dans certaince pays sous licence de/Marcas registradas utilizadas en algunos paises del mundo bajo licencia de/Warenzeichen verwendet in einigen Ländern der Welt in Lizenz von/Intex marketing Ltd. to/à/a/an Intex trading Ltd.,Intex Development Co. Ltd.,G.P.O Box 28829. Hong Kong & Intex Recreation Corp., P.O. Box 1440. Long Beach, CA 90801 · Distributed in the European Union by/Distribué dans l'Union Européenne par/Distribuido en la unión Europea por/vertrieb in der europäischen Union durch/Intex Trading B.V., Venneveld 9, 4705 RR Roosendaal - The Netherlands

www.intexcorp.com

СОДЕРЖАНИЕ

Внимание.....	3-5
Описание деталей.....	6-7
Информация продукта и Спецификация.....	8
Инструкции по установке.....	8-11
Уровень соли в воде.....	12
Инструкции по эксплуатации.....	13-14
СИД Кодовая Диаграмма.....	15
Maintenance and Chemicals.....	16-23
Длительное хранение.....	23
Руководство по устранению неисправностей.....	24-26
Временная гарантия.....	27

ПРАВИЛА БЕЗОПАСНОСТИ

ПРОЧИТАЙТЕ И СЛЕДУЙТЕ ВСЕМ ИНСТРУКЦИЯМ

⚠ ОПАСНО

- Риск случайного утопления. Используйте гидромассажный бассейн с крайней осторожностью, чтобы не допустить бесконтрольного доступа к нему детей. Во избежание несчастных случаев убедитесь, что гидромассажный бассейн недоступен для использования детьми, кроме случаев, когда они находятся под присмотром взрослых.
- Риск утопления. Осмотрите крышку гидромассажного бассейна на отсутствие подтекания, преждевременного износа и порезов, повреждений или признаков загрязнения. Не используйте изношенную или поврежденную крышку: она не будет обеспечивать требуемый уровень защиты для предотвращения бесконтрольного доступа ребенка в гидромассажный бассейн.
- Опасность травм. Немедленно замените поврежденный сетевой провод. Не заглубляйте сетевой провод.
- Возможен риск получения электрошока. Не размещать электрические приборы, например, лампу, телефон, радио или телевизор ближе 3,5 метров в радиусе от гидромассажного бассейна или джакузи.
- Возможен риск получения электрошока. Не используйте гидромассажный бассейн во время дождя, грозы или молний.

⚠ ВНИМАНИЕ

- Электроприборы гидромассажного бассейна следует подключать к источнику питания через УЗО (устройство защитного отключения), имеющее номинальный остаточный ток срабатывания не более 30 мА
- Джакузи оборудовано портативным устройством защитного отключения (УЗО) с номинальным рабочим током не более 10 мА. В случае обнаружения утечки тока более 10 мА УЗО отключает питание. При возникновении такой ситуации немедленно прекратите использование джакузи и отключите его от электросети. Свяжитесь с ближайшим сервисным центром для получения техподдержки и/или ремонта изделия.
- Детали, содержащие токоведущие части, кроме частей, работающих при низком напряжении, т.е. не выше 12 В, должны быть недоступны для человека, находящегося в бассейне.
- Внутренняя электропроводка должна соответствовать требованиям действующих стандартов.
- Детали, содержащие электрические элементы, кроме устройств дистанционного управления, должны быть расположены или закреплены так, чтобы они не упали в бассейн.
- Чтобы снизить риск получения травм, не разрешайте детям использовать данное изделие, кроме случаев когда дети находятся под внимательным присмотром.
- Детям запрещено пользоваться гидромассажным бассейном или джакузи без присмотра взрослых.
- Чтобы снизить риск утопления, всегда присматривайте за детьми. После каждого использования устанавливайте крышку и закрывайте ее на замок.
- Чтобы предотвратить риск получения травм:
 - а) Не нагревайте воду в гидромассажном бассейне выше 40°C. Безопасной для здоровья взрослого человека считается вода при температуре от 38°C до 40°C. Если гидромассажный бассейн используют для купания детей или когда находятся в нем более 10 минут, рекомендуется снизить температуру воды.
 - б) Так как повышенная температура воды имеет высокий риск нанесения вреда здоровью беременных женщин на ранних сроках беременности, а также здоровью женщин с подозрением на беременность, им рекомендуется ограничить температуру воды до 38°C.
 - в) Перед входом в бассейн или джакузи пользователь обязан измерить температуру воды при помощи точного термометра, так как погрешность приборов регулирования температуры воды может отличаться.
 - г) Принятие алкоголя, наркотических и лекарственных средств до и во время пользования гидромассажным бассейном может привести к потере сознания с вероятностью утопления.
 - д) Пользователи с лишним весом, заболеваниями сердца в анамнезе, с гипертонией или гипотонией, заболеваниями сердечно-сосудистой системы или диабетом обязаны проконсультироваться у врача перед использованием гидромассажным бассейном.

⚠ ВНИМАНИЕ

- Следите за тем, чтобы вилка всегда была сухой. Подключение влажной вилки категорически запрещено!
- Штепсельную вилку джакузи можно подключать только к заземленной стационарной электророзетке.
- Чтобы снизить риск поражения электрическим током не используйте удлинители, прерыватели-распределители, штепсельные адаптеры или пробки-преобразователи для подключения установки к источнику питания, приготовьте правильно расположенную розетку.
- Не пытайтесь включить или выключить изделие из сети во время нахождения в воде или мокрыми руками.
- Не оставляйте гидромассажный бассейн пустым надолго. Не подвергайте гидромассажный бассейн воздействию прямых солнечных лучей.
- Если устройство не используется в течение долгого периода, например, в зимнее время, СПА следует разобрать и убрать в теплое помещение.
- Для отвода переливающейся воды требуется устроить дренажную систему вокруг гидромассажного бассейна.
- Не допускайте, чтобы в гидромассажном бассейне замерзла вода. Не включайте гидромассажный бассейн, если вода замерзла.
- Не используйте гидромассажный бассейн, поврежденный при доставке, или имеющий любые неполадки. Для дальнейших инструкций, обратитесь в сервисную службу компании "Intex".
- Никогда не используйте гидромассажный бассейн, если вы один/одна дома, предупредите об этом других.
- Запрещается непосредственно наполнять гидромассажный бассейн водой температурой выше 40°C.
- Во избежание повреждения оборудования обслуживания не подпускайте домашних животных.
- Не добавляйте гель или соль для ванн в воду.
- Гидромассажный бассейн устанавливается на горизонтальную, плоскую и ровную поверхность, которая способна выдержать максимальную нагрузку бассейна, наполненного водой с четырьмя взрослыми в нем. Вес 1136 кг. 6 взрослые; Вес 1592 кг.
- Обеспечьте гидромассажный бассейн подходящим водоотводом для удаления переливающейся воды и брызг.

⚠ ВНИМАНИЕ

- Данное изделие оборудовано устройством защитного отключения на конце сетевого шнура. Проверяйте состояние устройства защитного отключения перед каждым применением. Не используйте гидромассажный бассейн, если устройство защитного отключения работает неправильно. До выявления и устранения неполадки отключите бассейн от сети. Чтобы устранить неполадку, обратитесь за помощью к электрику. Включение в сеть без работающего устройства защитного отключения запрещено. В конструкции устройства защитного отключения нет сменных деталей. Открытие корпуса устройства защитного отключения приведет к утрате гарантии.

1. Нажмите кнопку **СБРОС (RESET)** на устройстве защитного отключения.
2. Включите электрооборудование гидромассажного бассейна.
3. Нажмите кнопку **ТЕСТ (TEST)** на устройстве защитного отключения. Световой индикатор на устройстве защитного отключения должен погаснуть, электрооборудование - отключиться. Если индикатор не погас, а электрооборудование не отключилось, значит устройство защитного отключения неисправно. Не используйте гидромассажный бассейн. Обратитесь к опытному электрику, чтобы исправить поломку.
4. Нажмите кнопку **СБРОС (RESET)** на устройстве защитного отключения. Индикатор на устройстве защитного отключения должен загореться. Если индикатор не загорелся, устройство защитного отключения неисправно. Не используйте гидромассажный бассейн. Обратитесь к опытному электрику, чтобы исправить поломку.



⚠ ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ

- Поддерживайте химический состав воды в соответствии с указаниями производителя.

⚠ ВНИМАНИЕ

- Следите за тем, чтобы вилка всегда была сухой. Подключение влажной вилки категорически запрещено!
- Штепсельную вилку джакузи можно подключать только к заземленной стационарной электророзетке.
- Чтобы снизить риск поражения электрическим током не используйте удлинители, прерыватели-распределители, штепсельные адаптеры или пробки-преобразователи для подключения установки к источнику питания, приготовьте правильно расположенную розетку.
- Не пытайтесь включить или выключить изделие из сети во время нахождения в воде или мокрыми руками.
- Не оставляйте гидромассажный бассейн пустым надолго. Не подвергайте гидромассажный бассейн воздействию прямых солнечных лучей.
- Если устройство не используется в течение долгого периода, например, в зимнее время, СПА следует разобрать и убрать в теплое помещение.
- Для отвода переливающейся воды требуется устроить дренажную систему вокруг гидромассажного бассейна.
- Не допускайте, чтобы в гидромассажном бассейне замерзла вода. Не включайте гидромассажный бассейн, если вода замерзла.
- Не используйте гидромассажный бассейн, поврежденный при доставке, или имеющий любые неполадки. Для дальнейших инструкций, обратитесь в сервисную службу компании "Intex".
- Никогда не используйте гидромассажный бассейн, если вы один/одна дома, предупредите об этом других.
- Запрещается непосредственно наполнять гидромассажный бассейн водой температурой выше 40°C.
- Во избежание повреждения оборудования обслуживания не подпускайте домашних животных.
- Не добавляйте гель или соль для ванн в воду.
- Гидромассажный бассейн устанавливаются на горизонтальную, плоскую и ровную поверхность, которая способна выдержать максимальную нагрузку бассейна, наполненного водой с четырьмя взрослыми в нем. Вес 1136 кг. 6 взрослые; Вес 1592 кг.
- Обеспечьте гидромассажный бассейн подходящим водоотводом для удаления переливающейся воды и брызг.

⚠ ВНИМАНИЕ

- Данное изделие оборудовано устройством защитного отключения на конце сетевого шнура. Проверяйте состояние устройства защитного отключения перед каждым применением. Не используйте гидромассажный бассейн, если устройство защитного отключения работает неправильно. До выявления и устранения неполадки отключите бассейн от сети. Чтобы устранить неполадку, обратитесь за помощью к электрику. Включение в сеть без работающего устройства защитного отключения запрещено. В конструкции устройства защитного отключения нет сменных деталей. Открытие корпуса устройства защитного отключения приведет к утрате гарантии.

1. Нажмите кнопку **СБРОС (RESET)** на устройстве защитного отключения.
2. Включите электрооборудование гидромассажного бассейна.
3. Нажмите кнопку **ТЕСТ (TEST)** на устройстве защитного отключения. Световой индикатор на устройстве защитного отключения должен погаснуть, электрооборудование - отключиться. Если индикатор не погас, а электрооборудование не отключилось, значит устройство защитного отключения неисправно. Не используйте гидромассажный бассейн. Обратитесь к опытному электрику, чтобы исправить поломку.
4. Нажмите кнопку **СБРОС (RESET)** на устройстве защитного отключения. Индикатор на устройстве защитного отключения должен загореться. Если индикатор не загорелся, устройство защитного отключения неисправно. Не используйте гидромассажный бассейн. Обратитесь к опытному электрику, чтобы исправить поломку.




⚠ ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ

- Поддерживайте химический состав воды в соответствии с указаниями производителя.

ОПИСАНИЕ ДЕТАЛЕЙ

перед сборкой оборудования ознакомьтесь с содержанием упаковки и деталями

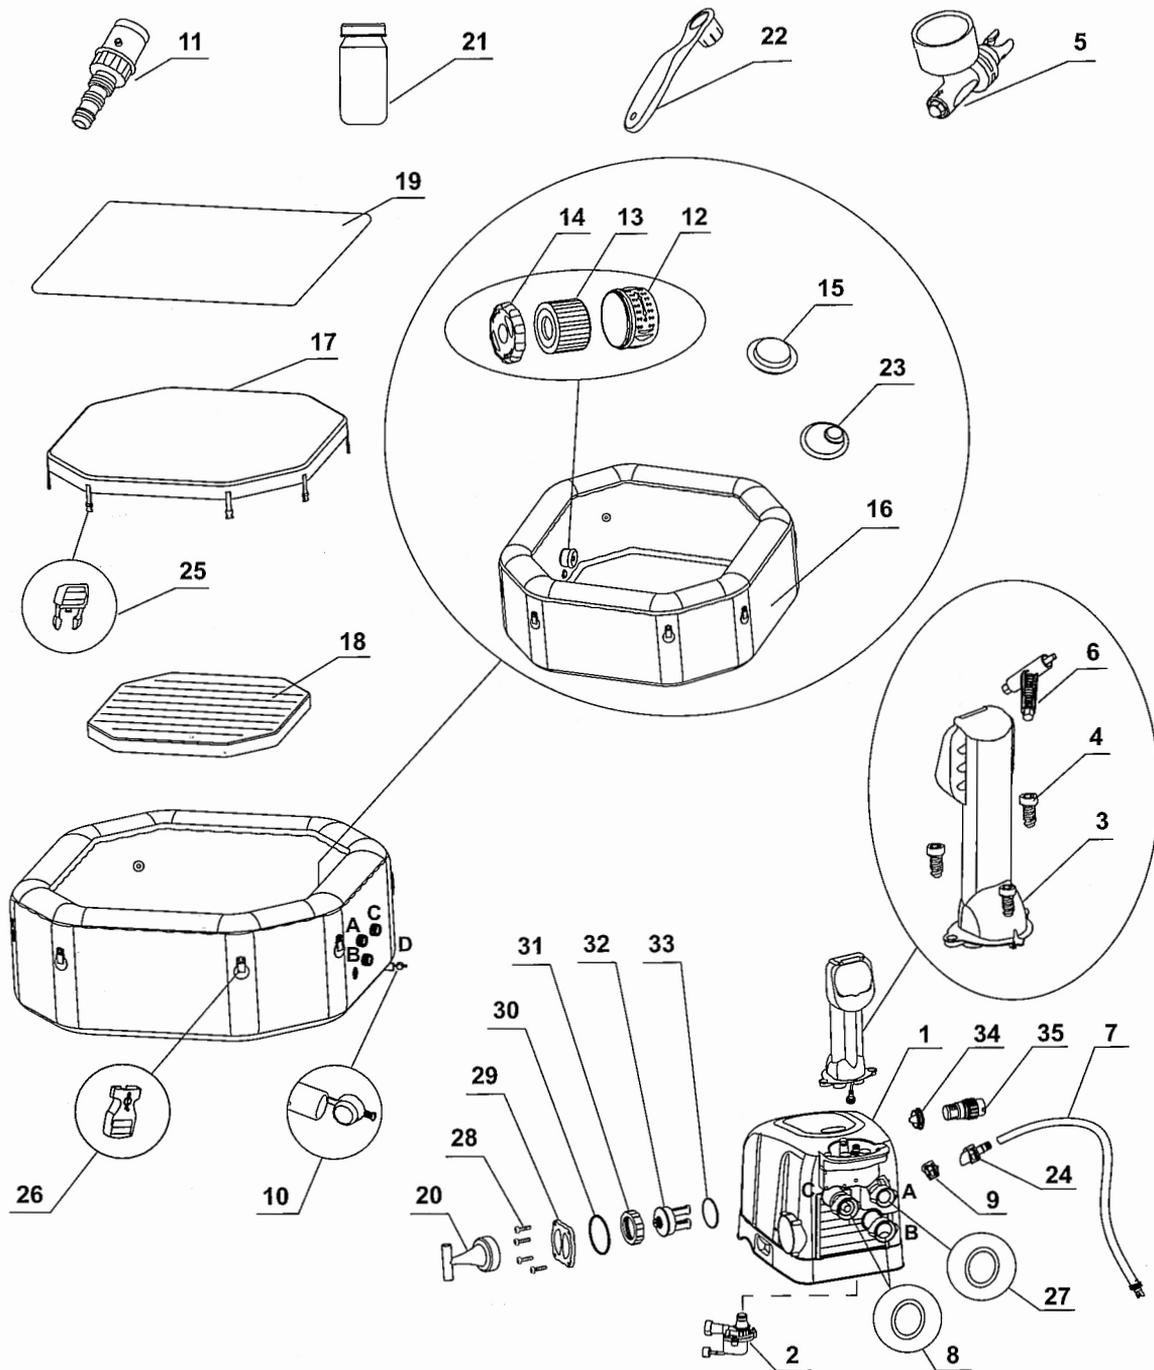

ПРИМЕЧАНИЕ: Чертёж демонстрируется в качестве наглядной иллюстрации. Размеры могут не совпадать с реальными. Выполнено не в масштабе.

ОПИСАНИЕ ДЕТАЛЕЙ (продолжение)

№	Определение	Количество	Артикул	
			4 человека	6 человек
1	ОСНОВАНИЕ БЛОКА УПРАВЛЕНИЯ	1	12336	12196
2	ДВИГАТЕЛЬ ФИЛЬТРА СПА	1	11888	11888
3	ПАНЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ (СОДЕРЖИТ #4)	1	11949	11949
4	БОЛТ ПАНЕЛИ УПРАВЛЕНИЯ	3	11996	11996
5	МАНОМЕТР	1	11741	11741
6	КЛЮЧ ДЛЯ БОЛТА ПАНЕЛИ УПРАВЛЕНИЯ	1	11053	11053
7	НАДУВНОЙ ШЛАНГ ГИДРОМАССАЖНОГО БАССЕЙНА/КРЫШКИ БАССЕЙНА	1	11830	11830
8	ВХОДНОЕ/ВЫХОДНОЕ КОЛЬЦЕВОЕ УПЛОТНЕНИЕ БЛОКА УПРАВЛЕНИЯ	2	11788	11788
9	КОЛПАЧОК НАДУВАНИЯ БЛОКА УПРАВЛЕНИЯ	1	11991	11991
10	ЗАГЛУШКА СЛИВНОГО ОТВЕРСТИЯ ГИДРОМАССАЖНОГО БАССЕЙНА	1	11995	11995
11	ПЕРЕХОДНИК СЛИВНОГО ПАТРУБКА ГИДРОМАССАЖНОГО БАССЕЙНА	1	11718	11718
12	КОРПУС ФИЛЬТРА	1	11798	11798
13	КАРТРИДЖ ФИЛЬТРА	2	11692	11692
14	КРЫШКА КОРПУСА ФИЛЬТРА	1	11797	11797
15	ВХОДНОЙ КЛАПАН	1	11739	11739
16	ВАННА ГИДРОМАССАЖНОГО БАССЕЙНА	1	12090	12116
17	КРЫШКА ГИДРОМАССАЖНОГО БАССЕЙНА	1	11951	12117
18	НАДУВНАЯ КАМЕРА КРЫШКИ ГИДРОМАССАЖНОГО БАССЕЙНА (ПРЕДВАРИТЕЛЬНО ВСТАВЛЯЕТСЯ В КРЫШКУ ГИДРОМАССАЖНОГО БАССЕЙНА)	1	11884	12114
19	ЙОДСТИЛКА	1	11933	12110
20	КЛЮЧ ДЛЯ МУФТЫ ЭЛЕКТРОЛИТИЧЕСКОЙ ЯЧЕЙКИ	1	11854	11854
21	ИСПЫТЫВАЮЩИЕ ЛЕНТЫ	1	11855	11855
22	КЛЮЧ	1	11742	11742
23	ВЫХОДНОЙ КЛАПАН	2	11782	11782
24	ПЕРЕХОДНИК ШЛАНГА ДЛЯ НАДУВАНИЯ	1	11829	11829
25	ЯЗЫЧОК ПРЯЖКИ	8	11994	11994
26	РАМКА ПРЯЖКИ	8	11993	11993
27	КОЛЬЦЕВОЕ УПЛОТНЕНИЕ ВЕНТИЛЯЦИОННОГО ОТВЕРСТИЯ БЛОКА УПРАВЛЕНИЯ ГИДРОМАССАЖНОГО БАССЕЙНА	1	11687	11687
28	БОЛТЫ ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ КРЫШКИ ЭЛЕКТРОЛИТИЧЕСКОЙ ЯЧЕЙКИ	4	11712	11712
29	КРЫШКА ЭЛЕКТРОЛИТИЧЕСКОЙ ЯЧЕЙКИ	1	11890	11890
30	О-ОБРАЗНАЯ ПРОКЛАДКА ПОД КРЫШКУ ЭЛЕКТРОЛИТИЧЕСКОЙ ЯЧЕЙКИ	1	11897	11897
31	МУФТА ЭЛЕКТРОЛИТИЧЕСКОЙ ЯЧЕЙКИ	1	11852	11852
32	ЭЛЕКТРОЛИТИЧЕСКИЙ ЭЛЕМЕНТ	1	11851	11851
33	О-ОБРАЗНАЯ ПРОКЛАДКА	1	11853	11853
34	КЛАПАН ВЫПУСКНОГО ОТВЕРСТИЯ	1	11992	11992
35	ПЕРЕХОДНИК ШЛАНГА	1	11935	11935

При заказе деталей, не забудьте указать номер модели и артикулы.

СПЕЦИФИКАЦИЯ ПРОДУКТА

Максимальное количество сидячих мест:	4 Взрослые	6 Взрослые
Вместимость воды:	210 галлонов (795 л)	290 галлонов (1098 л)
Внутренний/внешний диаметр:	59/79 in (150/201 cm)	66/86 in (168/218 cm)
Высота:	28 in (71 cm)	
Струйный насос:	0.9 HP / 220-240 V / 50 Hz	0.95 HP / 220-240 V / 50 Hz
Генератор пузырьков воздуха:	1.1 HP / 220-240 V / 50 Hz	
Производительность водоструйного насоса:	460 галлонов/час (1,741 л/час)	
Мощность нагревателя:	2,200 W / 220-240 V / 50 Hz	
Температурный режим:	20°C – 40°C (68°F – 104°F)	
Повышение температуры:	1.5-2.5°C/час (3°F – 4.5°F/час)	1-2°C/час (2°F – 3.5°F/час)
Количество форсунок:	4	6
Количество пузырьковых сопел (Bubble Jets):	120	140
Рекомендуемое рабочее давление крана гидромассажного бассейна:	0.083 bar (1.2 psi)	

СПА соединен с насосом, нагревателем воды, водными форсунками, воздухонагнетателем, встроенным смягчителем жесткой воды и системой дезинфекции воды посредством электрического шнура.

Этот продукт потребляет ток не менее 13 А. Если сработал автоматический предохранитель цепи, убедитесь, что никакая другая техника или источник высокой нагрузки не подключен к той же цепи, что и гидромассажная ванна.

ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ

Подготовка места установки и требования

- Гидромассажный бассейн пригоден для установки внутри и вне помещений. Использовать только в домашних условиях.
- Убедитесь, что на месте установки или вокруг него нет острых предметов.
- В рекомендуемом месте установите розетку, чтобы подключить гидромассажный бассейн, а также обеспечьте свободный доступ к устройству защитного отключения для периодической проверки.
- Убедитесь, что вокруг бассейна достаточно места для полного доступа к оборудованию бассейна для обслуживания и/или ремонта.
- Место установки должно позволять отведение воды при длительном использовании бассейна.

Дополнительные требования для установки внутри помещения

- Убедитесь, что пол рассчитан на полную массу полной ванны с максимальным числом пользователей. Проконсультируйтесь с застройщиком или инженером-строителем, чтобы проверить данное требование.
- Убедитесь, что пол водостойкий и имеет нескользкую поверхность. Не ставьте гидромассажный бассейн на ковер или другие материалы, которые могут быть повреждены влагой или испарением.
- Не устанавливайте гидромассажный бассейн на второй этаж над жилыми помещениями с отделкой ввиду возможности их повреждения под действием воды или влажности.
- Влажность – это естественный побочный эффект установки бассейна в помещении. Для регулирования влажности хорошо проветривайте помещение. Оборудуйте комнату системой вентиляции, чтобы предотвратить накопления паров и влажности.

Дополнительные требования для установки вне помещения

- Владельцам гидромассажного бассейна для соответствия требованиям местного или национального законодательства нужно будет установить ограждения от детей, барьеры, освещение и прочие устройства для обеспечения безопасности. Обратитесь в регулирующие строительные органы для получения дополнительной информации.
- Убедитесь, что поверхность горизонтальная, плоская, ровная и достаточно прочная, чтобы выдержать вес полного бассейна.
- Не ставьте бассейн на траву или на землю, так как это увеличивает количество мусора, попадающего в гидромассажный бассейн, и вредит дну бассейна.
- **Не подвергайте гидромассажный бассейн длительному воздействию солнечных лучей.**
- Разрешено установить и оставить бассейн вне помещения при температуре не ниже 4°C, с обеспечением температуры воды внутри бассейна выше 4°C, тогда вода внутри системы циркуляции, насосе, трубке не замерзнет. Положите специальный термоизолирующий коврик между дном бассейна и землей, чтобы предотвратить потери тепла через дно бассейна, чтобы обеспечить лучшее удержание тепла.



ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ (продолжение)

Установите бассейн при помощи, как минимум, двух человек

1. Переместите весь бассейн на выбранное место. Не тяните гидромассажный бассейн по полу, так можно повредить его. Аккуратно откройте картонную упаковку, так как ее можно будет использовать для хранения бассейна при долговременном хранении или когда бассейн не используется.
2. Разложите все детали на полу и убедитесь в их комплектности. Для получения недостающих или поврежденных деталей обратитесь с соответствующий Сервисный центр компании "Intex", указанный в отдельном перечне "Авторизованных Сервисных центров".

Сборка блока управления бассейном

1. Подключите вилку кабеля панели управления (3) к розетке в верхней части блока управления системы СПА и плотно закрутите крышку вилки вручную (см. рис. 1). **ПРИМЕЧАНИЕ:** Расстелите входящую в набор подстилку на свободном участке земли пузырьками вниз в месте, где вы хотели бы устроить спа.
2. Закрутите болты (4) панели управления при помощи ключа (6) в комплекте, чтобы закрепить панель управления (см. рис. 2).
3. Включите модуль управления бассейном в заземленную штепсельную розетку.

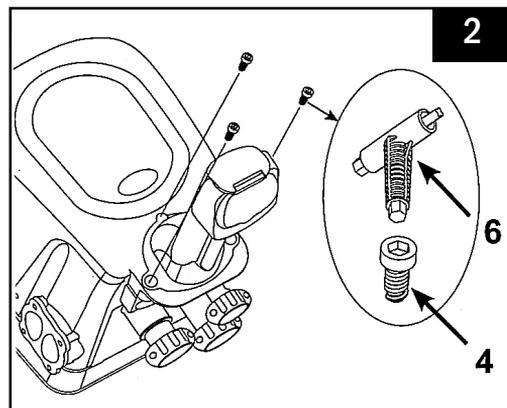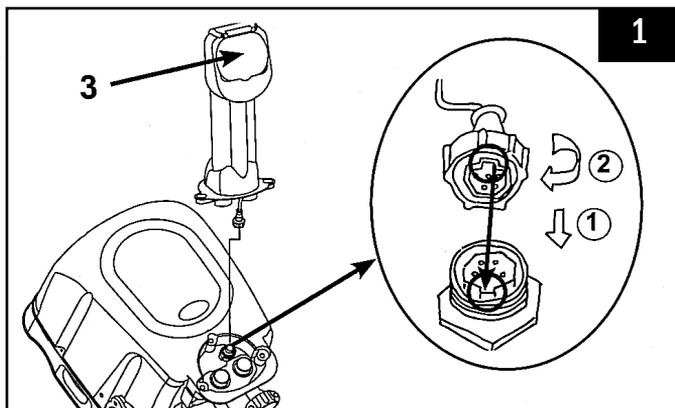





Для закрытых помещений:

Надуйте стенки гидромассажного бассейна

1. Достаньте напольный коврик (19) и расстелите его на чистом месте. Затем поверх коврика расстелите резиновый бассейн и направьте дренажный клапан в сторону подходящего для слива воды места.
ПРИМЕЧАНИЕ: Расстелите входящую в набор подстилку на свободном участке земли пузырьками вниз в месте, где вы хотели бы устроить спа.
2. Открутите колпачок надувания блока управления (9), чтобы открыть штуцер надувания вентилятора, вставьте конец шланга для надувания (7) в штуцер и поверните его вправо для фиксации (см. рис. 3).
3. Открутите крышку воздушного клапана, чтобы установить золотник в положение вверх для надувания. Вставьте другой конец шланга (7) в клапан, и поверните вправо, чтобы зафиксировать его в этом положении (см. рис. 4).

ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ (продолжение)

4. Нажмите кнопку , чтобы активировать кнопки блока управления панели в первую очередь. Нажмите кнопку , чтобы надуть ванну бассейна так, чтобы она была упругой при нажатии, но не твердой (см. рис. 5)
ВАЖНО: Не накачивайте чрезмерно и не применяйте воздушные компрессоры высокого давления для накачки.
5. Нажмите кнопку  снова, чтобы выключить его.

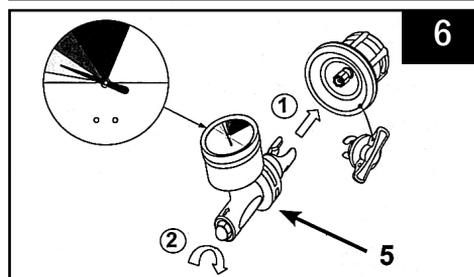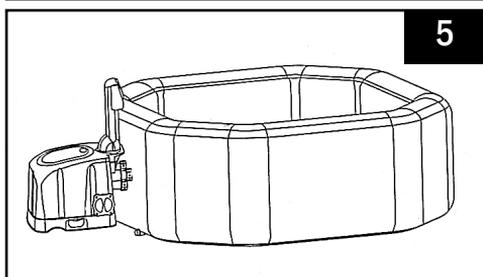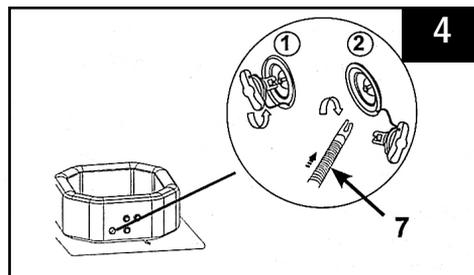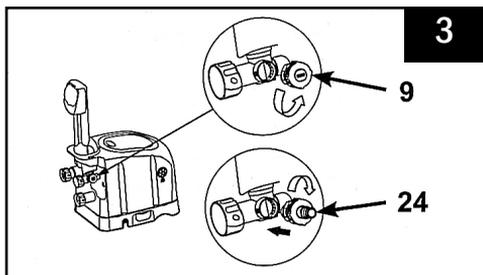


6. Отсоедините надувной шланг (7) из воздушного клапана и подсоедините манометр (5) к воздушному клапану. Стрелка манометра в случае правильного накачивания бассейна должна быть в зеленом секторе (см. рис. 6). Повторите предыдущие шаги, чтобы подкачать воздух, если требуется.

7. Установите колпачок клапана обратно.

ПРИМЕЧАНИЕ: Колпачок рассчитан на то, чтобы его откручивали и закручивали. Никогда не прикладывайте усилие, так как это может стать причиной разгерметизации всей надувной системы клапана. При необходимости ремонта см. пункт “Крепление воздушного клапана бассейна”.

Надуйте камеру крышки бассейна

1. Откройте клапан надува, вставьте надувной шланг (7) в клапан; нажмите , надувайте, пока крышка станет упругой при прикосновении, но не твердой (см. рис. 7).
2. Отсоедините надувной шланг (7) от надувного отверстия и клапана.
3. Установите на место колпачок надувания блока управления (9); закройте и вдавите клапан.

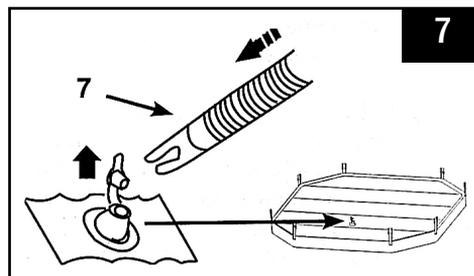


ПРИМЕЧАНИЕ: Если требуется добавить воздуха в стенки бассейна или камеру крышки бассейна, после того, как они были установлены, обратитесь к разделам “Накачка стенок бассейна”, и “Накачка воздушной камеры крышки бассейна”. Воздушную камеру перед накачиванием необходимо заранее установить внутри крышки СПА. И только после этого накачивать.

ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ (продолжение)

СДУТИЕ

Для стенок бассейна:

1. Открутите крышку, чтобы вытащить золотник, надавите на золотник и поверните его на 90 градусов, чтобы закрепить его в нижнем положении (см. рис. 8).
2. Как только воздух выпущен, надавите на золотник и поверните его на 90 градусов влево, чтобы вернуть его в положение надува.
3. Установите колпачок обратно.

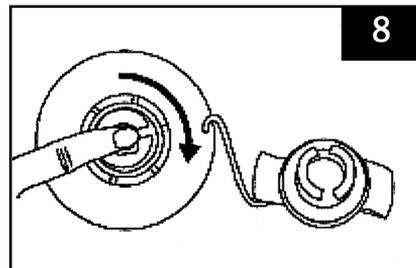



Для камеры крышки бассейна:

1. Вытащите крышку клапана, и сдавите клапан у основания до тех пор, пока выйдет весь воздух.
2. Закройте и вдавите клапан обратно.

Установка блока управления гидромассажного бассейна

1. Подключите блок управления к бассейну (см. рис. 9). Закрутите соединения вручную до упора. Не используйте инструменты для затяжки.

ВНИМАНИЕ: Запрещается садиться, облакачиваться, накрывать или класть предметы на блок управления гидромассажного бассейна.

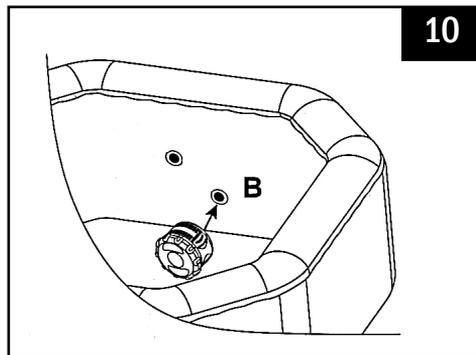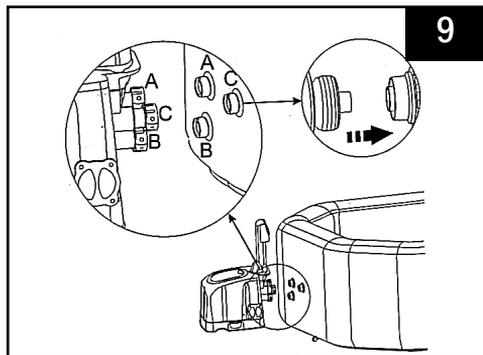

2. Прикрепите корпус фильтра к внутренней выходной решетке ванны (помеченное "B") (см. рис. 10). Заполните воздухом ванну СПА перед установкой фильтр – насоса.
3. Перед наполнением водой убедитесь, что нижние дренажные клапаны крепко закрыты изнутри и снаружи.
4. Наполните ванну бассейна чистой водой до уровня между МИН и МАКС, указанных на внутренней стороне стенки бассейна. Не переполняйте гидромассажный бассейн. Никогда не передвигайте ванну СПА, если она наполнена водой, а так же, если блок управления подключен к СПА, так как они могут быть повреждены.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Не наполняйте гидромассажный бассейн водой с температурой выше 40°C. Рекомендуется наполнять бассейн теплой водой для быстрого нагревания и экономии энергии.

5. Установите крышку и камеру (предварительно установите в крышку) поверх бассейна, и убедитесь, что пряжки после натяжения ремней пряжек замкнуты при помощи имеющегося ключа.
ВАЖНО: Регулярно осматривайте крышку бассейна на подтекания, преждевременный износ и порезы, повреждения или признаки загрязнения. Не используйте поврежденную крышку бассейна.
6. Убедитесь, что СПА подключен к заземленной электрической розетке, нажмите кнопку  на панели управления, чтобы активировать функцию нагревания воды, см. «Панель управления СПА» в разделе «Правила эксплуатации».

ВАЖНО: Следующие условия приведут к замедлению нагрева воды.

- Температура окружающего воздуха ниже 10°C.
- Скорость ветра более 3,5-5, 4 м/с).
- Струйный режим активируется при нагревании воды.
- Бассейн не закрыт крышкой во время нагрева воды.

УРОВЕНЬ СОЛИ В ВОДЕ

СПА комплектуется встроенной системой дезинфекции воды. Обычная поваренная соль (Хлорид натрия) состоит из двух элементов (натрия и хлора). Во время установки устройства определенное количество соли растворяется в воде и делает ее немного соленой. Соленая вода прогоняется через Электролитическую ячейку для получения хлора. Хлор сразу начинает уничтожать бактерий, морские водоросли и окисляет другие органические материалы.

• Какой вид соли следует использовать:

Используйте только Соли Натриевого Хлорида

Используйте только соль натриевого хлорида (NaCl), которая бы хотя бы минимум чистый 99.9%. Также приемлемо использовать водные кондиционирующие соленые пилули (сжатые формы сгущенной соли), но это займет более длительное время для растворения.

Не используйте йодованный или соль желтого цвета (желтый цианид соды). Соль добавляется в СПА, а электролитические ячейки выделяют из соли хлор. Чем чище соль, тем выше производительность электролизера.

• Оптимальные Соленые Уровни

Идеальная концентрация соли в воде между 2500 – 3000 промилле. Оптимальный уровень – 2500 промилле.

Слишком низкий уровень соли может стать причиной недостаточной эффективности системы дезинфекции и снизить производительность хлора. Слишком высокий уровень может привести к повреждению источника питания и вызвать коррозию металлических деталей. Соль в СПА постоянно перерабатывается. Ее уменьшение возможно только в случае удаления воды из СПА. За счёт испарения соль не исчезает.

• добавить соль

1. Нажимаете кнопку ON на переключателе фильтрального насоса что бы циркулировать воду бассейна.
2. Не включать систему очистки.
3. Равномерно распределите 2кг соли по всему внутреннему объему воды.
4. Пройдитесь щеткой по дну СПА ванны – это ускорит процесс растворения соли. Не допускайте того, чтобы соль накапливалась на дне СПА. Включите струйный насос, чтобы ускорить растворение соли.
5. Когда соль растворится, нажмите кнопку , чтобы активировать систему дезинфекции (см. раздел «Система дезинфекции. Инструкция по эксплуатации»), когда загорится код “003H”, вы можете приступать к установке системы дезинфекции на желаемое количество часов работы. **ПРИМЕЧАНИЕ:** НЕ НАЖИМАЙТЕ никакие другие кнопки на панели управления, убедитесь в том, что нагреватель выключен и накройте СПА крышкой на время дезинфекции.

• Снижение уровня соли (если уровень слишком велик)



Если Вы получили избыток соли, то устройство подаст звуковой сигнал и загорится индикатор “E92” (см. Кодовую Таблицу Индикаторов). В данном случае отключите систему дезинфекции (нажав кнопку  ВКЛ/ВЫКЛ) и отсоедините СПА от электросети. Вам необходимо снизить концентрацию соли в воде. Единственный путь сделать это – частично слить воду из ванны СПА и заполнить заново. Сливайте воду до тех пор (примерно 25%), пока не исчезнет световой индикатор “E92”.

• Добавление соли (если уровень слишком низок)

В случае недостаточного количества соли, устройство подаст звуковой сигнал и загорится световой индикатор “E91” (см. Кодовую Таблицу Индикаторов). Необходимо отключить систему дезинфекции (нажав кнопку  ВКЛ/ВЫКЛ) и отсоединить СПА от электросети на 10 секунд. Включите СПА обратно в электросеть и добавьте 0,5 кг соли, световой индикатор “E91” должен исчезнуть (см. Кодовую Таблицу Индикаторов).

ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

ПАНЕЛЬ БЛОКА УПРАВЛЕНИЯ

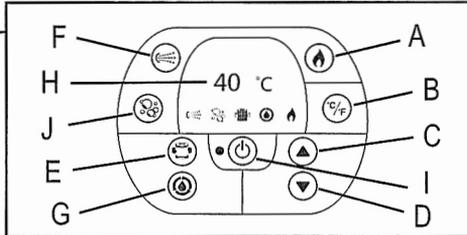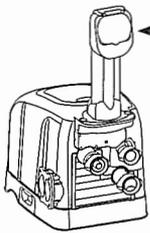

- A: Кнопка включения нагрева воды
- B: Кнопка выбора единиц изменения температуры (по Цельсию, по Фаренгейту)
- C: Кнопка увеличения температуры
- D: Кнопка снижения температуры
- E: Кнопка фильтрации воды
- F: Кнопка включения струй
- G: Кнопка запуска системы дезинфекции
- H: Светодиодный дисплей
- I: Кнопка ВКЛ/ВЫКЛ
- J: Кнопка включения массажной функции




КНОПКА ВКЛ/ВЫКЛ: Когда устройство подключено, используйте эту кнопку для активации кнопок блока управления панели. Зеленый свет индикатора рядом с кнопкой подтверждает активацию. Повторное нажатие этой кнопки отключит все активированные ранее функции.

ПРИМЕЧАНИЕ: Кнопки ВКЛ/ВЫКЛ могут выглядеть как черные клавиши в центре панели управления.



КНОПКА ВКЛЮЧЕНИЯ НАГРЕВА ВОДЫ: Используйте эту кнопку для включения системы нагрева воды. Насос будет нагревать воду, пока она не достигнет заданной температуры. Когда температура воды в гидромассажной ванне опускается на 1-2 °C (1,8-3,6 °F) ниже установленной температуры, система подогрева перезапускается. Когда значок пламени на дисплее светится красным, нагревательная система активирована. Когда значок пламени станет зеленым, это значит, что вода достигла установленной температуры. Система подогрева перейдет в режим ожидания, а система фильтрации будет продолжать работать без перерыва.

ПРИМЕЧАНИЕ: Чтобы отключить систему фильтрации, пока нагреватель находится в режиме ожидания, сначала нажмите кнопку пламени, а затем кнопку фильтра. Если нажать только кнопку пламени, когда нагреватель находится в режиме ожидания, то отключится только нагревательная система, а система фильтрации будет продолжать работать еще 24 часа, пока не выключится автоматически.

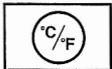

КНОПКА ВЫБОРА ШКАЛЫ ТЕМПЕРАТУР (ПО ЦЕЛЬСИЮ, ПО ФАРЕНГЕЙТУ): Температура отображается как в градусах по Цельсию, так и по Фаренгейту. Температура по умолчанию указывается по Цельсию.

ВНИМАНИЕ: НИКОГДА не используйте гидромассажный бассейн, если указанная температура воды выше 40°C.



Кнопки регулирования температуры: При коротком нажатии на кнопки увеличения/снижения температуры начнет мигать светодиодный индикатор. Пока он мигает, вы можете устанавливать нужный температурный диапазон. При долгом нажатии значение температуры будет быстро подниматься или опускаться. Новое и необходимое значение настройки температуры будут отображены на светодиодном дисплее в течение 5 секунд для подтверждения нового значения.


ПРИМЕЧАНИЕ: Температура нагрева воды по умолчанию 20°C (68°F).

ПРИМЕЧАНИЕ: Регулируемый диапазон температуры от 20°C (68°F) до 40°C (104°F).



Кнопка фильтрации воды:

Кнопка включения и выключения водоструйного насоса. Если включена система нагрева воды, автоматически включается система фильтрации. Индикатор над кнопкой включения фильтра воды светится зеленым во время работы системы.

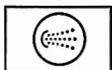

Кнопка запуска: используйте эту кнопку для включения массажного режима. После 30 минут продолжительного использования струйно-массажная система автоматически выключается. Если режим массажа активен – горит индикатор зеленого цвета. Угол наклона струй внутри ванны СПА может быть отрегулирован вручную.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Не включать, когда СПА накрыт крышкой. Давление воздуха может накапливаться внутри ванны СПА, что может явиться причиной нанесения непоправимого ущерба и телесных повреждений.



Кнопка включения массажной функции: Используйте эту кнопку, чтобы запустить массажную систему, которая имеет функцию автоматического отключения после 30 минут работы. Индикатор над кнопкой генератора пузырьков светится зеленым во время работы системы.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Не запускайте массажную систему при установленной крышке, в гидромассажном бассейне может скопиться воздух, и стать причиной непоправимого вреда или повреждения корпуса.



Кнопка запуска системы дезинфекции: Используйте данную кнопку для активации системы и настройки времени работы.



Светодиодный дисплей: После включения светодиодный дисплей автоматически показывает действительную температуру воды.

ПРИМЕЧАНИЕ: Встроенная система водоочистки работает автоматически, вместе с системой фильтрации.

Регулировка струйного сопла



Количество и давление воды, выходящей из сопла, можно регулировать при помощи вращения кольца сопла по часовой стрелке (максимальный выброс воды), против часовой стрелки (слабый выброс воды) или установки его в среднее положение. Блокировка одного или двух сопел послужит причиной увеличения давления на других соплах.

1. Активация системы дезинфекции:

Нажмите кнопку [⊙] на панели управления – это активирует систему дезинфекции, а так же систему фильтрации. Индикатор системы дезинфекции должен стать зеленого цвета. Мигающий код “003H” появится на приборной панели, что означает готовность устройства к установке времени дезинфекции.



2. Установка времени дезинфекции:

При минимальном количестве часов (3 часа) мигает код “003H”. Нажмите на кнопку [⊙], чтобы увеличить время от 003H, 005H до 008H часов (см. Таблицу кодов). Нажав кнопку [⊙] после установки максимального количества часов (код “008H”), система дезинфекции будет деактивирована и на приборной панели появится информация о температуре воды в СПА ванне. Если Вы случайно выбрали большее количество часов, чем хотели, то продолжайте нажимать кнопку до тех пор, пока отсчет не начнется сначала. После установки времени работы, индикатор на панели перестанет мигать через 10 секунд и система дезинфекции начинает работать. При первом использовании СПА, рекомендуется установить часы на “008H”. Во время дезинфекции на панели управления поочередно отображается информация о температуре воды в СПА ванне и о времени, оставшемся до конца процесса дезинфекции.



После завершения цикла дезинфекции на панели управления отображается температура воды. Проверьте с помощью включенных в комплект тест полосок и убедитесь, что уровень свободного хлора в воде составляет 2- 4 промилле.

ПРИМЕЧАНИЕ: НЕ НАЖИМАЙТЕ никакие другие кнопки на панели управления, убедитесь в том, что нагреватель выключен и накройте СПА крышкой на время дезинфекции.

3. Переустановите рабочее время, если необходимо:

Во время процесса дезинфекции, установленное время при необходимости может быть отрегулировано. Нажмите кнопку старта дезинфекции/, при этом загорится код “003H”. Повторите шаг № 2.

4. При необходимости отключите систему дезинфекции вручную:

Во время работы системы дезинфекции Вы можете отключить систему вручную. Просто нажмите кнопку [⊙] ВКЛ/ ВЫКЛ на панели управления. Система дезинфекции прекратит свою работу, и индикатор дезинфекции погаснет.

5. Перезапуск системы дезинфекции:

Когда запрограммированный цикл закончится, светодиодная панель будет отображать температуру воды, процесс дезинфекции будет остановлен и индикатор дезинфекции погаснет. Для перезагрузки системы, выполните вышеперечисленные действия.

6. Регулярно проверяйте воду в СПА:

Уровень свободного хлора в воде может меняться в зависимости от количества пользователей, состояния воды в данном регионе и интенсивности воздействия солнечных лучей (при использовании СПА вне помещения). В первое время использования СПА, проверяйте воду как минимум 2 раза в день при помощи включённых в комплект тест – полосок, для поддержания уровня хлора в воде от 2 до 4 промилле. После того, как уровень хлора стабилизируется, проверьте воду ещё раз, чтобы поддерживать оптимальный уровень.

СИД-КОДОВАЯ ДИАГРАММА/ КАРТА

СИД-чтение	ОПРЕДЕЛЕНИЕ
001H	Рабочий Час (1 часовой остающий)
002H	Рабочие Часы (остающие 2 часа)
003H	Рабочие Часы (остающие 3 часа)
004H	Рабочие Часы (остающие 4 часа)
005H	Рабочие Часы (остающие 5 часа)
006H	Рабочие Часы (остающие 6 часа)
007H	Рабочие Часы (остающие 7 часа)
008H	Рабочие Часы (остающие 8 часа)
E90	Поток воды отсутствует
E91	Сигнальные Коды (Низкий соленый уровень)
E92	Сигнальные Коды (Высокий Соленый Уровень)
E94	Низкая температура воды
E95	Температура воды около 50°C
E96	Системная ошибка
E97	Противопожарные меры
E99	Датчик температуры воды неисправен
END	После 72 часов непрерывного нагревания, насос автоматически перейдет в спящий режим. Ускоренное нагревание и фильтрация воды будут отключены.

▲ ВНИМАНИЕ

Всегда отключайте данное изделие от штепсельной розетки перед демонтажем, очисткой, обслуживанием и ремонтом или выполнением любых настроек изделия.

Уход за водой

Владелец гидромассажного бассейна обязан регулярно проверять и дезинфицировать воду по графику (ежедневно, если требуется). Добавление дезинфицирующего и другого химического вещества снизит количество вирусов и бактерий, присутствующих в воде гидромассажного бассейна. Поддержание требуемого уровня воды вместе с использованием подходящих дезинфицирующих средств – единственный наиболее важный фактор увеличения срока службы и поддержания внешнего вида гидромассажного бассейна, также как и обеспечения чистоты, пригодности воды. Важен верный метод для проверки и обработки воды. Для получения информации о химических, дезинфицирующих средствах и процедурах проверки, обратитесь к профессионалу.

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ: Строго следуйте указаниям производителей и обращайтесь внимание на предостережения относительно вероятной опасности и вреда для здоровья.

Не добавляйте химические средства, если в бассейне находятся люди. Препараты в воду, если в бассейне люди. Концентрированные растворы хлора могут повредить гидромассажный бассейн. Ни при каких обстоятельствах "Intex Recreation Corp.", "Intex Development Corp.", их дочерние компании, авторизованные агенты или сервисные центры, розничные распространители или работники не несут ответственность перед покупателем или другой стороной за расходы, связанные с затоплением водой, повреждения, вызванные водой или химическими веществами.

ВОДНО-СОЛЕВОЙ БАЛАНС В СПА

РЕКОМЕНДУЕМЫЕ ЗНАЧЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ ХИМИИ

	Минимум	Идеальный	Максимум
Свободный хлор	2 ppm	2 - 4 ppm	5 ppm
pH	7.2	7.2 - 7.6	7.8
Общая щелочность (TA)	60 ppm	80 ppm	120 ppm
Твёрдость Кальции (CaCO ₃)	100 ppm	150–250 ppm	350 ppm
Индекс насыщения воды (SI)	-0.3	0	+0.3
Температура воды	20°C / 68 °F	20–40°C / 68–104°F	40°C / 104°F

Свободный хлор: остаточные элементы хлора в воде.

Низкая концентрация – недостаточный уровень дезинфекции.

Повышенная концентрация – может явиться причиной появления резкого запаха, раздражения кожи и глаз, а так же коррозии металлических деталей и других материалов СПА.

pH: значение, характеризующее уровень кислотности воды.

Низкая концентрация – Ржавенные металлы и раздражность кожи.

Повышенная концентрация – Образование накипи, помутнение воды, shorter filter/heater runs, раздражение глаз и кожи, недостаточное хлорирования.

Общая щелочность (TA): указывает превращать степень сопритевлени воды в pH. Определяет скорость и лёгкость превращении pH, и тоже общую щелочность перед регулированием уровни pH.

Низкая концентрация – Ржавенные металлы и раздражность кожи.

Повышенная концентрация.– Образование накипи, помутнение воды, shorter filter/heater runs, раздражение глаз и кожи, необходимость дополнительного хлорирования.

ВОДНО-СОЛЕВОЙ БАЛАНС В СПА (продолжение)

Твёрдость Кальции (CaCO₃): упоминает количество кальция и магний растворённый в воде. Низкая концентрация – Сложность поддержания баланса воды, коррозия металлических деталей, раздражение глаз и кожи, пенообразование. Повышенная концентрация – Образование накипи, помутнение воды, раздражение глаз и кожи, нарушение баланса воды и неэффективность фильтра/нагревателя воды.

Индекс насыщения воды (SI): температура, концентрация кальция, общий щелочной уровень и уровень pH являются основными факторами, способствующими образованию накипи. Склонность воды к образованию любых видов накипи и коррозии определяется Индексом насыщения воды:

$$SI = pH + TF + CF + AF - 12.1$$

*Где: TF = Температурный Коэффициент, CF = уровень кальция, AF = общий щелочной уровень

Температура воды		TF	Твёрдость Кальции (ppm)	CF	Общая щелочность (ppm)	AF
(°C)	(°F)					
8	46	0.2	75	1.5	50	1.7
12	54	0.3	100	1.6	75	1.9
16	61	0.4	150	1.8	100	2.0
19	66	0.5	200	1.9	150	2.2
24	75	0.6	250	2.0	200	2.3
29	84	0.7	300	2.1	300	2.5
34	93	0.8	400	2.2	400	2.6
40	104	0.9	500	2.3	--	--
--	--	--	1000	2.6	--	--

Проверка воды на pH, температурный режим, жесткость и общий щелочной коэффициент. Используйте эквивалентные множители в формуле SI.

SI = 0, Баланс

Если SI > 0, то образуется накипь и помутнение воды.

If SI < 0, то происходит Коррозия металла и раздражение глаз и кожи.

Индекс насыщения воды считается удовлетворительным, если его значения от -0.3 до +0.3. Значение, равное нулю, считается наиболее подходящим.

Регулировка воды в СПА

Как отрегулировать уровень химикатов в воде, если их показатели выше нормы. **ВНИМАНИЕ:** Всегда следуйте инструкциям производителей и предостережениям об опасности здоровью.

Регулировка общего уровня щелочи в воде

Снимите крышку СПА и используйте тест-полоски для проверки уровня насыщенности воды химикатами. Убедитесь, что уровень хлора в воде составляет от 2 до 4 промилле, т.к. уровень хлора влияет на результат теста.

Если уровень TA (но не pH) выше, чем 120 промилле, то для понижения уровня TA, добавьте в воду соляную кислоту или бисульфат натрия.

Если уровень TA ниже, чем 60 промилле, добавьте бикарбонат натрия.

Например (для 4 взрослые), если уровень TA 180 промилле, то его необходимо снизить на 60 промилле, для чего добавьте 0.269 Lb (121 гр.) бисульфата натрия или 0.101 qt (96 мл.) соляной кислоты.

Если цветная тест-полоска указывает на уровень от 180 до 240 промилле, или около 180 промилле, Вы также можете добавить 0.269 Lb (121 гр.) бисульфата натрия или 0.101 qt (96 мл.) соляной кислоты.

Если показания более 240 промилле, Вы можете добавить бисульфат натрия или соляную кислоту в воду, капля за каплей, до тех пор, пока тест-полоска покажет 240 промилле, затем добавьте 0.528 Lb (238 гр.) бисульфата натрия или 0.202 qt (192 мл.) соляной кислоты.

ПРИМЕЧАНИЕ: после регулировки щелочного баланса проверьте воду повторно через 24 часа, и повторите все операции, в случае необходимости.

УПРАВЛЕНИЕ В РЕЖИМЕ «МОРСКАЯ ВОДА»

Снижение уровня щелочи в воде

Моносульфат натрия снижает уровень щелочи в воде

Желаемый уровень	60 ppm	80 ppm	100 ppm	120 ppm	140 ppm
Объем:	0.269 Lb	0.358 Lb	0.448 Lb	0.528 Lb	0.627 Lb
210 gal / 795 L	121 g	161 g	202 g	238 g	283 g
Объем:	0.368 Lb	0.492 Lb	0.614 Lb	0.737 Lb	0.860 Lb
290 gal / 1098 L	168 g	224 g	279 g	335 g	391 g

Соляная кислота снижает уровень щелочи в воде

Желаемый уровень	60 ppm	80 ppm	100 ppm	120 ppm	140 ppm
Объем:	0.101 qt	0.135 qt	0.169 qt	0.202 qt	0.234 qt
210 gal / 795 L	96 mL	128 mL	160 mL	192 mL	223 mL
Объем:	0.139 qt	0.185 qt	0.232 qt	0.278 qt	0.324 qt
290 gal / 1098 L	132 mL	176 mL	220 mL	264 mL	308 mL

(Соляная кислота: 31.45%)

Повышение уровня щелочи в воде

Бикарбонат натрия повышает уровень щелочи в воде

Желаемый уровень	20 ppm	40 ppm	60 ppm	80 ppm
Объем:	0.059 Lb	0.118 Lb	0.178 Lb	0.237 Lb
210 gal / 795 L	27 g	53 g	80 g	107 g
Объем:	0.081 Lb	0.162 Lb	0.244 Lb	0.326 Lb
290 gal / 1098 L	37 g	74 g	111 g	148 g

Регулировка pH

После того, как уровень щелочи в воде был понижен до 120 промилле или повышен до 80 промилле, но уровень pH всё еще выше или ниже допустимого, Вы можете отрегулировать его, используя следующие схемы.

Снижение уровня pH

Снижение уровня pH, путем использования соляной кислоты

Объем		210 gal (795 L)		290 gal (1098 L)	
Общая щелочность		120 ppm	80 ppm	120 ppm	80 ppm
От -> До (С -> К)	8.4→7.2	0.028 qt	0.018 qt	0.038 qt	0.025 qt
		26 mL	18 mL	36 mL	24 mL
	7.8→7.2	0.019 qt	0.013 qt	0.026 qt	0.017 qt
		18 mL	12 mL	22 mL	16 mL

Снижение уровня pH, путем использования бикарбоната натрия

Объем		210 gal (795 L)		290 gal (1098 L)	
Общая щелочность		120 ppm	80 ppm	120 ppm	80 ppm
От -> До (С -> К)	8.4→7.2	0.071 Lb	0.047 Lb	0.095 Lb	0.063 Lb
		32 g	21 g	43 g	29 g
	7.8→7.2	0.047 Lb	0.032 Lb	0.064 Lb	0.043 Lb
		21 g	14 g	29 g	20 g

СИД КОДОВАЯ ДИАГРАММА/ КАРТА

Повышение уровня pH

Повышение уровня pH

Объем		210 gal (795 L)		290 gal (1098 L)	
Общая щелочность		120 ppm	80 ppm	120 ppm	80 ppm
От -> До (С -> К)	6.8→7.2	0.541 Lb	0.361 Lb	0.737 Lb	0.491 Lb
		243 g	163 g	335 g	224 g

Регулировка жесткости воды

Используйте тест – полоски для проверки жесткости воды и отрегулируйте её, следуя нижеприведенной схеме (диаграмме).

Снижение жесткости

Если вода подается в Ваш дом уже смягченной, то можно попробовать добавить ее в жесткую воду, которая образовалась в СПА, чтобы снизить жесткость:

Снижение жесткости воды, используя более мягкую воду

Исходный уровень	1000 ppm	500 ppm	350 ppm	250 ppm
Желаемый уровень:	Пропорция воды (Объем жесткой воды : Объем мягкой воды)			
100 ppm	1:9	1:4	2:5	2:3

Повышение жесткости

Если уровень кальциевой жесткости в СПА ниже 100 промилле, добавьте хлорида кальция в воду СПА.

Объем	210 gal (795 L)		290 gal (1098 L)	
m (CaCl ₂)	0.197 Lb	89 g	0.269 Lb	122 g


ВНИМАНИЕ

Соляная кислота и жидкий раствор бисульфата натрия (NaHSO₄) являются едкими веществами. Будьте аккуратны при обращении с химическими веществами и используйте средства индивидуальной защиты, такие как очки и перчатки. Очень важно, чтобы кислота не соприкасалась с Вашей кожей или одеждой и не попадала в глаза.

Техническое обслуживание воды и картриджа

Очищая и дезинфицируя воду, вы защищаете всех пользователей гидромассажного бассейна от возможных заболеваний. Соблюдайте гигиену. Чтобы гарантировать качество воды, выполняйте следующее:

1. Осматривайте и очищайте фильтр каждый день, меняйте картридж фильтра через 3 дня.
 - a. Выкрутите корпус картриджа из стенки гидромассажного бассейна, извлеките картридж (см. рис. 11).
 - b. Промойте картридж проточной водой. Если картридж остался грязным и темным по цвету, его необходимо заменить. Имейте сменные картриджи в запасе.
 - c. Установите новый картридж в корпус картриджа, установите его в стенку бассейна.
2. Меняйте воду каждые две недели. Для информации, обратитесь к разделам "Слив воды из бассейна" и "Чистка бассейна".
3. Применяйте специальные реагенты для бассейнов, чтобы обеспечить требуемый химический состав воды. Повреждение бассейна по причине ошибочного применения реагентов и неправильного обращения с водой не являются гарантийными случаями.
4. Все пользователи должны принять душ до входа в бассейн.

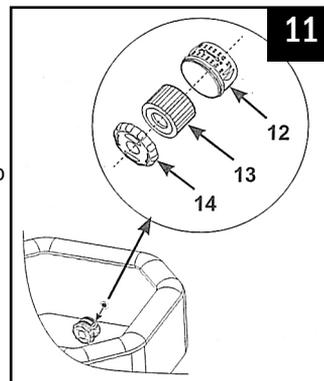

ВАЖНО

Отключите шнур электропитания перед очисткой. Закройте входное и выходное отверстия для того, чтобы избежать утечки воды. После полного завершения всех вышеперечисленных указаний, Вы можете включить шнур питания обратно и открыть отверстия.


Электролитическая Очистка Ячейки

Электролитическая ячейка имеет само-очищающую функцию в программировании электронного контроля. В большинстве случаев это само-очищающую функцию будет держать работающую в оптимальной эффективности. В некоторых регионах вода жесткая (с высоким содержанием минералов), и её жёсткость может изменяться в зависимости от общего состояния воды в местности. Это может привести к отложениям на титановой пластине, которые влияют на эффективность дезинфекции, поэтому может потребоваться более частая ручная очистка. Для поддержания максимальной производительности, мы рекомендуем Вам проверять ячейку каждые две недели (Жёсткость кальция – менее 100 промилле), или один раз в неделю (Жёсткость кальция – более 350 промилле).

Далее приводятся некоторые указания о том, как проводить очистку электролитического элемента.


Визуальная Инспекция и Очистка:

1. Отключите СПА и отсоедините от сети электропитания.
2. Отсоедините картридж фильтра от стенки СПА, и, используя включенные к комплект пробки (15 и 23), закройте входное и выходное отверстия с внутренней стороны СПА ванны, чтобы избежать вытекания воды.
3. Открутить 4 винта с прозрачной крышки при помощи отвертки (не включена в комплект) и снимите крышку с блока управления.

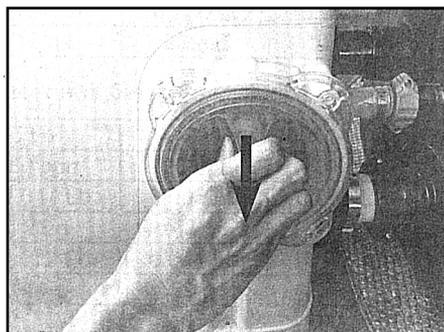


ОБСЛУЖИВАНИЕ (продолжение)

4. Отсоединить провод блока электролитической ячейки. По часовой стрелке открутите муфту, используя включенный в комплект специальный ключ (20).

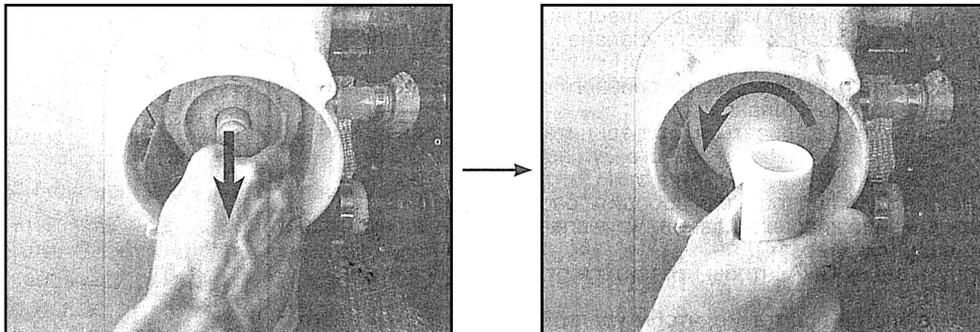

5. Выньте ячейку и поместите ее в контейнер, залейте столовым уксусом титановые пластины и оставьте примерно на 1 час для удаления налета с титановых пластин.

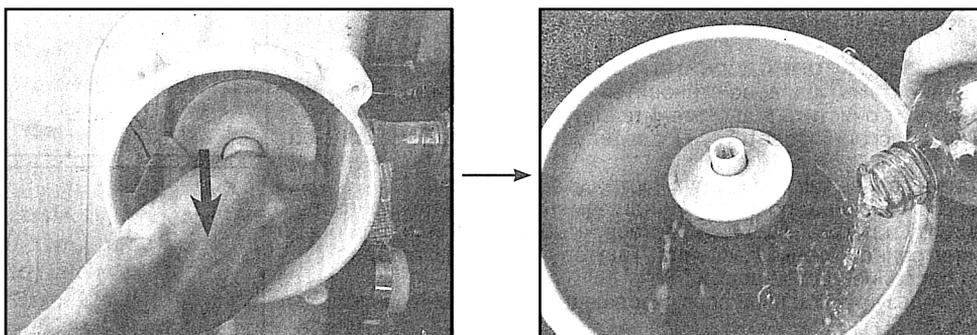

6. Извлеките ячейку и промойте титановые пластины водой. Внимание: Беречь от попадания воды и уксуса на контакты ячейки. Они должны быть полностью сухими.
7. Повторите вышеуказанные действия в обратном порядке, чтобы вернуть ячейку на место.

ПРИМЕЧАНИЕ: Убедитесь, что выемка на ячейке совмещена с гребнем на установочном месте.

ТЕСТ-ПОЛОСКИ INTEX (в комплекте)






Тестовые полоски измеряют уровень Свободного хлора, pH, уровень Щелочности и Кальция в воде одновременно. Мы рекомендуем тестировать химический состав воды еженедельно, и при этом поддерживать концентрацию хлора в пределах 2-4 частей на миллион.

Указание и использование

1. Погружать полоску в воде и отнимать срочно.
2. Держите уровень полоски на 15 секунд. Не встряхните лишнюю воду с полоски.
3. Сравните результат на полоске со схемой на упаковке. Если необходимо, отрегулируйте уровень химических средств в воде. Очень важно использовать только соответствующую методику для проверки воды. Прочтите инструкцию и следуйте всем её указаниям.

Осушение гидравлического бассейна

1. Выключить и отсоединить панель управления СПА.
2. Присоедините переходник сливного клапана к садовому шлангу и направьте другой конец шланга в подходящее для слива воды.
3. Снимите крышку сливного клапана с внешней стороны бассейна и подсоедините переходник сливного клапана к самому клапану (см. рис. 12).
4. Изнутри бассейна откройте крышку сливного клапана, вода начнет уходить через садовый шланг.
5. Когда вода перестала сливаться, отсоедините модуль управления от стенки бассейна. Приподнимите стенку бассейна со стороны, противоположной дренажному отверстию, чтобы слить всю оставшуюся воду и полностью освободить бассейн (см. рис. 13).
6. Открутить сливной клапан на панели управления СПА, чтобы спустить воду (см. рис. 14).
7. Перевернуть ванну СПА, чтобы избавиться от оставшейся воды (см. рис. 15).
8. Используйте чистое полотенце, чтобы удалить остатки воды и влаги с гидромассажного бассейна и модуля управления.
9. Убедитесь, что бассейн и модуль управления тщательно просушены.
ПРИМЕЧАНИЕ: Заглушки (15 & 23) можно применять для закрытия входных и выходных отверстий для воды изнутри гидромассажного бассейна, чтобы остановить вытекание воды.

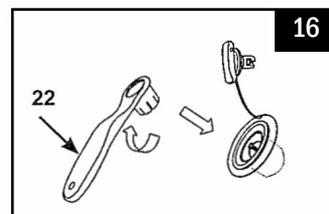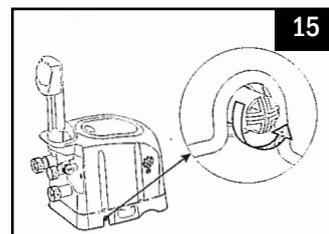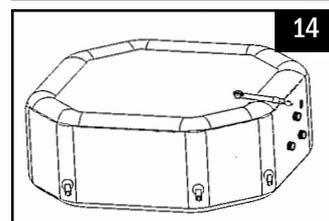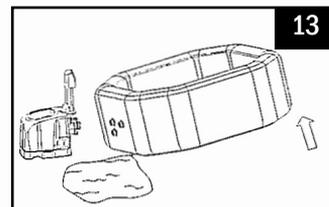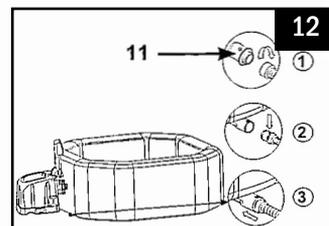

Чистка гидромассажного бассейна

Если в воде видно грязь, или вода становится мутной, или химический состав не позволяет очистить воду, смените воду и почистите гидромассажный бассейн. Обратитесь к разделу "Осушка гидромассажного бассейна".

Пока вода сливается, вытащите корпус картриджа из стенки гидромассажного бассейна, почистите и/или замените картридж фильтра. Используйте губку и легкий мыльный раствор, чтобы смыть илистый осадок или пятна с внутренней стенки бассейна. Тщательно промойте перед наполнением бассейна чистой водой.

ВАЖНО: Не используйте стальной ворс, жесткие щетки или наждачную бумагу.

Крепление воздушного клапана гидромассажного бассейна

Перед использованием проверьте воздушный клапан на герметичность и плотность. Если клапан пропускает воздух, используйте предоставленный ключ (22), чтобы затянуть клапан, как описано ниже:

1. Убедитесь, что бассейн не накачан воздухом, откройте крышку воздушного клапана и вставьте ключ (22) в корпус воздушного клапана (см. рис. 16).
2. Одной рукой держите обратную сторону воздушного клапана со стороны стенки бассейна, поверните ключ (22) по часовой стрелке.

ВАЖНО: Не регулируйте основание воздушного клапана, когда бассейн эксплуатируется или наполнен водой. Используйте ключ для воздушного клапана только в том случае, если клапан ослаблен или если Вы заметите утечку воздуха у основания воздушного клапана. Не затягивайте клапан слишком сильно, так как это может повредить его. Убедитесь, что клапан плотно затянут и не пропускает воздух.

КРЫШКА ГИДРОМАССАЖНОГО БАСЕЙНА

Обратите внимание, что прилагаемые к крышке пряжки являются фиксирующими элементами. В полиэтиленовый пакет с руководством и другими принадлежностями также вложены 2 ключа. Каждая пряжка маркирована надписями "locked" (заблокировано) и "unlocked" (разблокировано) в целях удобства эксплуатации: вставьте ключ в отверстие и поверните его в соответствующее положение блокировки или разблокировки. Для обеспечения безопасности от неразрешенного доступа, необходимо всегда ставить на ванну крышку, когда спа не используется, и заблокировать все пряжки. Храните ключи в недоступном для детей месте. В случае утери ключей для блокировки или разблокировки пряжек можно использовать плоскую отвертку сходного размера.

Осмотрите крышку гидромассажного бассейна на отсутствие подтекания, преждевременного износа и порезов, повреждений или признаков загрязнения. Не используйте изношенную или поврежденную крышку: она не будет обеспечивать требуемый уровень защиты для предотвращения бесконтрольного доступа ребенка в гидромассажный бассейн.

ОБСЛУЖИВАНИЕ (продолжение)

Ремонт гидромассажного бассейна и камеры крышки бассейна

Используйте имеющийся в наборе комплект накладок для ремонта проколов:


- Тщательно зачистите и просушите участок, который следует отремонтировать.
- Снимите с заплатки защитный бумажный слой и крепко прижмите заплатку к месту прокола. Разровняйте поверхность, чтобы удалить остатки воздуха под заплаткой.

⚠ ВНИМАНИЕ

Температура окружающего воздуха оказывает влияние на внутреннее давление в бассейне. Воздух внутри гидромассажного бассейна может расширяться в зависимости от изменяющейся температуры, это приводит к снижению давления внутри бассейна. Если так, просто используйте манометр в комплекте, чтобы проверить внутреннее давление воздуха, накачайте еще при необходимости.

ХРАНЕНИЕ ОБОРУДОВАНИЯ

1. Осушите и почистите бассейн, следуя указаниям разделов “Осушка гидромассажного бассейна” и “Чистка гидромассажного бассейна”.
2. Примените инструкции по сборке и накачке бассейна воздухом, чтобы выпустить воздух и разобрать бассейн, блок управления бассейном и воздушную камеру крышки бассейна.
3. Для того, чтобы сдуть (выпустить воздух) ванну СПА и воздушной камеры:
 - a) Откройте выпускной клапан при помощи включенного в набор гаечного ключа (6) (Смотрите рис. 17.)
 - b) Вставьте переходник шланга в выпускное отверстие.
 - c) Вставьте воздушный шланг над переходником для шланга.
 - d) Вставьте другой конец воздушного шланга в воздушный клапан ванны СПА или крышку воздушной камеры.
 - e) Для того, чтобы сдуть (выпустить воздух) нажмите на кнопку Air Bubble 
 - f) Когда процесс откачки воздуха будет завершен, повторите все действия в обратном порядке и убедитесь, что крышка выпускного отверстия (34) надежно закрыта.
4. Убедитесь, что все детали и аксессуары тщательно почищены и обсушены перед хранением. Перед сворачиванием оставьте бассейн на открытом воздухе для просушки на 1 час.
5. Легко сверните гидромассажный бассейн, избегайте острых углов, чтобы не повредить материал, не порезать его.
6. Приготовьте запас новых картриджей для следующего применения.
7. Храните гидромассажный бассейн и аксессуары в сухом, прохладном хранилище при температуре от 0 до 40°C.
8. Упаковку можно использовать для хранения.

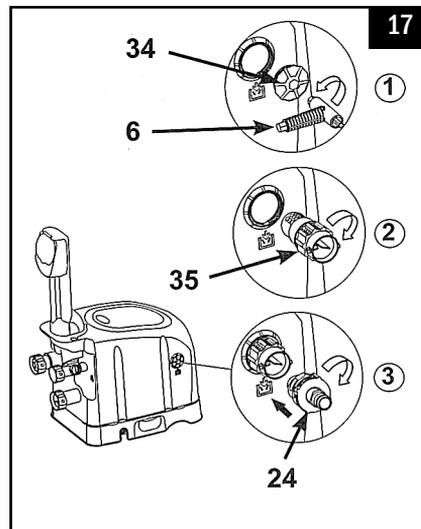

РУКОВОДСТВО ПО УСТРАНЕНИЮ НЕИСПРАВНОСТЕЙ

ПРОБЛЕМА	ПРИЧИНА ВОЗНИКНОВЕНИЯ	СПОСОБ УСТРАНЕНИЯ
ОТСУТСТВУЕТ ИЗОБРАЖЕНИЕ НА ДИСПЛЕЕ/БЛОК УПРАВЛЕНИЯ СПА НЕ РАБОТАЕТ	<ul style="list-style-type: none"> Система СПА отключена. Вилка кабеля панели управления вставлена не до конца. Сбой электропитания. работало устройство защитного отключения. Устройство защитного отключения неисправно. 	<ul style="list-style-type: none"> Проверьте, что СПА подключена к сети питания и включена. Проверьте, что вилка кабеля панели управления надежно подключена к розетке на блоке управления. Проверьте источник питания. Выполните сброс устройства защитного отключения. Свяжитесь с центром обслуживающего Интекса.
ОТКЛЮЧЕНИЕ БЫТОВОГО ВЫКЛЮЧАТЕЛЯ	<ul style="list-style-type: none"> Номинальные характеристики выключателя ниже необходимых. Выключатель перегружен. Электрический сбой в сети. 	<ul style="list-style-type: none"> Установите выключатель с необходимыми характеристиками. Установите отдельный выключатель только для розетки системы СПА. Свяжитесь с квалифицированным электриком для исправления неполадки.
НЕДОСТАТОЧНЫЙ НАГРЕВ ВОДЫ	<ul style="list-style-type: none"> Установлена слишком низкая температура. Картридж фильтра засорен. В режиме ожидания нагревателя (STANDBY) температура воды снижается. Неисправен нагревательный элемент. 	<ul style="list-style-type: none"> Увеличьте температуру и накройте СПА крышкой. Вовремя промывайте и меняйте картридж фильтра. Если нагреватель находится в режиме готовности, нажмите кнопку пламени дважды, чтобы нагреть воду до установленной температуры. Свяжитесь с центром обслуживающего Интекса.
НЕ РАБОТАЕТ ФУНКЦИЯ СТРУЙНОГО МАССАЖА	<ul style="list-style-type: none"> Насос перегрелся. 	<ul style="list-style-type: none"> Отключите систему СПА и извлеките ее вилку из розетки. Дождитесь остывания и выполните перезапуск. Свяжитесь с центром обслуживающего Интекса.
СЛАБЫЙ НАПОР СТРУЙ	<ul style="list-style-type: none"> Низкий уровень воды. Засорены отверстия в ванне. Загрязнены форсунки. Повреждены форсунки водопроводных труб. 	<ul style="list-style-type: none"> Добавьте воду до уровня между MIN и MAX. Убедитесь, что всасывающее отверстие не закрыто и не заблокировано. Очистите форсунки от грязи. Свяжитесь с центром обслуживающего Интекса.
НЕ РАБОТАЕТ КОЛЕСО УПРАВЛЕНИЯ	<ul style="list-style-type: none"> Загрязнены форсунки. Панель управления струйным массажем повреждена. Повреждена ванна СПА. 	<ul style="list-style-type: none"> Очистите форсунки от грязи. Убедитесь, что шланг надежно закреплен и не поврежден. В случае необходимости – замените его. Свяжитесь с центром обслуживающего Интекса.
НАСОС ФИЛЬТРАЦИИ НЕ РАБОТАЕТ ВОДА ЗАГРЯЗНЕНА	<ul style="list-style-type: none"> Картридж фильтра засорен. Забито впускное и/или выпускное отверстие фильтра. Отказ двигателя насоса фильтра. Неправильно установлен картридж. Недостаточное время фильтрования. Картридж фильтра засорен. Состав воды не оптимальный. Забито впускное и выпускное отверстие фильтра. 	<ul style="list-style-type: none"> Вовремя промывайте и меняйте картридж фильтра. Регулярно проверяйте и очищайте впускное и выпускное отверстие фильтра. Свяжитесь с центром обслуживающего Интекса. Проверьте правильность установки картриджа. Увеличьте время фильтрования. Вовремя промывайте и меняйте картридж фильтра. Дезинфицируйте воду в гидромассажной ванне должным образом. Смотрите рекомендации производителя по химическому составу воды. Регулярно проверяйте и очищайте впускное и выпускное отверстие фильтра.
СОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ ПАТРУБКИ НАСОСА НЕ НА ОДНОМ УРОВНЕ С ПАТРУБКАМИ ГИДРОМАССАЖНОГО БАССЕЙНА	<ul style="list-style-type: none"> Особенность материала ПВХ в том, что он меняет форму, это является нормальным явлением. 	<ul style="list-style-type: none"> Поставьте насос на деревянный брусок или другой диэлектрический материал, чтобы установить насос на одном уровне с соединительными патрубками гидромассажного бассейна.

РУКОВОДСТВО ПО УСТРАНЕНИЮ НЕИСПРАВНОСТЕЙ (продолжение)

ПРОБЛЕМА	ПРИЧИНА ВОЗНИКНОВЕНИЯ	СПОСОБ УСТРАНЕНИЯ
У БАСЕЙНА СТРАННАЯ ФОРМА	<ul style="list-style-type: none">• Бассейн установлен на жарком солнце, при этом давление воздуха в его стенках избыточно.	<ul style="list-style-type: none">• Не подвергайте устройство воздействию прямых солнечных лучей.• Просим проверить давление и стравить воздух, если необходимо. В периоды очень высокой температуры воздух вы должны проверять, не нужно ли спустить воздух из бассейна. Это поможет избежать повреждения бассейна.
БАСЕЙН НЕ ДЕРЖИТ ВОЗДУХ	<ul style="list-style-type: none">• ненадежно установлен колпачок воздушного клапана.• ненадежно установлено основание воздушного клапана.• В бассейне есть дырка или щель.	<ul style="list-style-type: none">• Обеспечьте надежное закрывание воздушного клапана.• Заполните ванну СПА воздухом, затем проверьте закрывание основания воздушного клапана, см. раздел "Крепление воздушного клапана ванны СПА".• Наберите мыльную воду в бутылку и пролейте швы. В местах, где выходит воздух, будут видны пузырьки. После того, как вы обнаружили место повреждения, протрите и высушите это место, затем наложите заплату, которая поставляется вместе с вашим гидромассажным бассейном.
УТЕЧКА МЕЖДУ РАЗЪЕМАМИ ВАННЫ СПА И БЛОКА УПРАВЛЕНИЯ	<ul style="list-style-type: none">• Выходное/выходное кольцевое уплотнение блока управления неплотно затянуто.• Отсутствует кольцевое уплотнение на входе/выходе блока управления.	<ul style="list-style-type: none">• Затяните входное и выходное соединения.• Нанесите на кольцевое уплотнение технический вазелин для герметичности.• Снимите сетку на внутренней части системы СПА при помощи отвертки, проверьте, что уплотнительные кольца на входе/выходе находятся на своем месте, не загрязнены и не повреждены.
ПОВЫШЕННЫЙ ШУМ СИСТЕМЫ СПА ТОЛЬКО В РЕЖИМЕ ФИЛЬТРАЦИИ	<ul style="list-style-type: none">• Компоненты блока управления закреплены не надежно.• Основание блока управления не ровное и не прочное.• Двигатель фильтра гидромассажной ванны вышел из строя.	<ul style="list-style-type: none">• Обеспечьте надежное подключение панели управления, задней крышки и всех впускных/выпускных штуцеров.• Обеспечьте ровную, прочную и гладкую поверхность в месте установки.• Замените неисправный фильтр новым.
НЕДОСТАТОЧНЫЙ ХЛОР	<ul style="list-style-type: none">• Недостаточное времени для дезинфекции при включенном нагревателе воды.• Потеря хлора благодаря интенсивному выставению солнечного света.• Увеличивается погрузка купальщиков.• Забитая или грязная электролитическая ячейка.	<ul style="list-style-type: none">• Увеличьте время дезинфекции и убедитесь, что нагреватель в это время отключен.• Используйте крышку СПА, когда вы не пользуетесь бассейном и во время дезинфекции.• Увеличьте время работы системы дезинфекции и проверьте воду с помощью тест – полосок (см. раздел «Система дезинфекции» в инструкции).• Переместите ячейку для инспекции, чистите это если необходимо. Смотрите Обслуживание.
ГЕНЕРАТОР ПУЗЫРЬКОВ НЕ РАБОТАЕТ	<ul style="list-style-type: none">• Насос перегрелся.	<ul style="list-style-type: none">• Отключите систему СПА и извлеките ее вилку из розетки. Дождитесь остывания и выполните перезапуск.• Свяжитесь с центром обслуживающего Интекса.

ВНИМАНИЕ

Если вы продолжаете испытывать затруднения, свяжитесь с сервисным центром для получения помощи и консультации. Смотрите отдельную страницу «Официальные сервисные центры».

РУКОВОДСТВО ПО УСТРАНЕНИЮ НЕИСПРАВНОСТЕЙ (продолжение)

СИД-ПАНЕЛЬ КОД	ПРОБЛЕМА	СПОСОБ УСТРАНЕНИЯ
СИД Панель Кодовая Вспышка & Тревога включено (ПРИМЕЧАНИЕ: Всегда выключайте эл. энергию перед очисткой и обслуживанием).		
E90	<ul style="list-style-type: none"> Поток воды отсутствует. 	<ul style="list-style-type: none"> Отключите блок управления и извлеките его вилку из розетки. Убедитесь, что сетка спускной крышки чистая, и на ней нет загрязнений. Очистите и замените картриджи, см. Раздел "Техническое обслуживание и хранение". Убедитесь, что входное и выходное соединения на гидромассажном бассейне и водоструйном насосе не засорены. Дезинфицируйте воду в гидромассажной ванне должным образом, чтобы картридж фильтра оставался чистым и не засорялся. Нажмите кнопку [⊕], чтобы выключить устройство. Выпустите воздух, открутив крышку спускного клапана на стороне блока управления при помощи монеты. Когда из клапана начнет струей вытекать вода, это означает, что весь воздух спущен. Подождите 15 секунд и закрутите обратно крышку спускового клапана. Нажмите кнопку [⊕], чтобы активировать кнопки панели управления, а затем запустите функцию фильтрации, нажав кнопку [⊕], чтобы вытеснить все остатки воздуха из системы. Свяжитесь с центром обслуживающего Интекса.
E91	<ul style="list-style-type: none"> Грязь или накипь на пластинах титана. Низкий соленый уровень / Нет соли. Электролитический шнур ячейки свободен. Возможная электролитическая неудача ячейки. 	<ul style="list-style-type: none"> Удалите электролитическую ячейку для инспекции и чистьте это, если необходимо. Смотрите Обслуживание. добавить соль. См. раздел «Сведения о уровне соли в воде». Убедитесь, что электрический шнур плотно подключен к контактам ячейки. Свяжитесь с Обслуживающим центром Интекса.
E92	<ul style="list-style-type: none"> Высокий Солёный Уровень. 	<ul style="list-style-type: none"> Частично дренируете бассейн и дополняете пресной водой. См. раздел «Сведения о уровне соли в воде».
E94	<ul style="list-style-type: none"> Низкая температура воды. 	<ul style="list-style-type: none"> Если температура окружающего воздуха ниже 4°C (39°F), мы рекомендуем вам не использовать гидромассажный бассейн. Отключите блок управления и извлеките его вилку из розетки, добавьте теплой воды, чтобы поднять температуру воды в гидромассажной ванне выше 5 °C (41 °F), затем нажмите кнопку [⊕], чтобы нагреть воду до желаемой температуры. Свяжитесь с центром обслуживающего Интекса.
E95	<ul style="list-style-type: none"> Температура воды около 50°C. 	<ul style="list-style-type: none"> Отключите блок управления и извлеките его вилку из розетки. Когда вода остынет, подключите провода заново и запустите систему. Выключите нагреватель, затем нажмите кнопки фильтра и подачи струй, чтобы понизить температуру воды. Свяжитесь с центром обслуживающего Интекса.
E96	<ul style="list-style-type: none"> Системная ошибка. 	<ul style="list-style-type: none"> Отключите блок управления и извлеките его вилку из розетки, используйте крышку, чтобы остановить поток вытекающей из ванны воды, отсоедините и очистите блок управления. Присоедините блок управления обратно к ванне. Подключите УЗО и перезапустите устройство снова. Свяжитесь с центром обслуживающего Интекса.
E97	<ul style="list-style-type: none"> Противопожарные меры. 	<ul style="list-style-type: none"> Свяжитесь с центром обслуживающего Интекса.
E99	<ul style="list-style-type: none"> Датчик температуры воды неисправен. 	<ul style="list-style-type: none"> Свяжитесь с центром обслуживающего Интекса.
END	<ul style="list-style-type: none"> После 72 часов непрерывного нагревания, насос автоматически перейдет в спящий режим. Ускоренное нагревание и фильтрация воды будут отключены. 	<ul style="list-style-type: none"> Нажмите кнопку фильтрации воды, чтобы запустить фильтр.

ВРЕМЕННАЯ ГАРАНТИЯ

Ваш PureSpa был изготовлен с использованием высококачественных материалов и технологий. Все детали к насосу и фильтру были проверены на наличие брака, перед тем как выпустить их в продажу. Данная ограниченная гарантия применяется только к изделиям PureSpa, перечисленным ниже.

Эта ограниченная гарантия дополняет, а не заменяет Ваши законные права и средства правовой защиты. В случае, если эта гарантия противоречит Вашим законным правам, последние получают приоритет. Например, Закон о правах потребителя в странах Европейского Союза обеспечивает законные права в дополнение к страховому покрытию, которое Вы получаете благодаря этой ограниченной гарантии: для получения большей информации о Законе о правах потребителя в Европейском союзе, посетите сайт Европейского Потребительского Центра http://ec.europa.eu/consumers/ecc/contact_en/htm.

Обеспечение данной гарантии распространяется только на покупателей оригинального товара. Гарантия действительна в течении одного года с даты покупки. Храните чек на покупку вместе с этим руководством по пользованию, т.к. для доказательства покупки товара нужен, будет чек на покупку.

Гарантия PureSpa – 1 год

Если в указанные выше сроки обнаружен производственный брак, свяжитесь с ближайшим сервисным центром Интекса, указанным на отдельной странице «Официальные сервисные центры». Если изделие подпадает под гарантийные условия, то Сервисный Центр заберёт его с целью исследования и обнаружения обоснованности претензии. Если изделие покрывается гарантией, то его Вам починят или заменят на такой же, или аналогичный (на усмотрение Интекс) товар абсолютно бесплатно.

Помимо этой гарантии и других законных прав в Вашей стране, другие гарантии не предполагаются. Ни при каких обстоятельствах Интекс не будет ответственен перед Вами или третьим лицом за прямой или случайный урон, являющийся следствием Ваших действий или действий работников Интекс (включая при производстве изделия). В некоторых странах или в судебной практике некоторых стран не разрешается оговорка об исключении или ограничении случайного или косвенного ущерба, поэтому вышеуказанное ограничение или исключение может к вам не относиться.

Учтите, что гарантия не распространяется на следующие случаи:

- Если повреждение PureSpa является следствием халатного, чрезмерного использования или неправильного подключения и установки, несчастного случая, перепадов напряжения или действий, противоречащих инструкции, неверной транспортировки или хранения;
- Если повреждение PureSpa произошло по независящим от Интекс причинам, включая проколы, разрывы, царапины или изнашивание, а так же вследствие пожара, наводнения, обледенения, дождя или других природных явлений;
- Если СПА используется для коммерческих целей;
- На составные части и детали, которые не выпускает Интекс
- Если изделие изменяли, чинили или разбирали не сотрудники сервисного центра Интекс.

Эта временная гарантия не действительна, если насос с фильтром подвергался покупателем порче в результате халатности, неправильного обращения или транспортировке, неверном хранении, использовании не по назначению, или порче в результате не зависящих от компании Intex ситуаций.

Внимательно прочитайте руководство для пользователя и следуйте инструкциям по правильной эксплуатации и обслуживания Вашего PureSpa. Всегда проверяйте изделие перед использованием. Изделие не подлежит Временной гарантии в случае нарушения пунктов инструкции по эксплуатации.



ВНИМАТЕЛЬНО ПРОЧИТЕ ПЕРЕД ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ!

ПРИМЕЧАНИЕ: Данное краткое руководство пользователя содержит важные и полезные советы, с которыми необходимо ознакомиться до начала настройки спа-оборудования. Тем не менее, в руководстве не учтены все аспекты установки и использования спа; однако, в любом случае необходимо прочитать и понять инструкции по эксплуатации и следовать им с целью правильной установки, обслуживания и безопасности при работе с оборудованием.

- Мощность: это устройство потребляет не менее 13 А. Большинство бытовых электросетей имеют мощность 13-16 А. Если сработал автоматический предохранитель цепи, убедитесь, что никакая другая техника или источник высокой нагрузки не подключены к той же цепи, что и гидромассажная ванна.
- Нагревание воды. Этот нагревательный прибор при правильной настройке и использовании будет повышать температуру воды на 2 °С в час при условии, что крышка гидромассажной ванны установлена правильно. В зависимости от начальной температуры воды в гидромассажной ванне и внешней температуры воздуха может потребоваться некоторое время для нагрева воды до нужной температуры. Если начальная температура водопроводной воды 22 °С и вы хотите повысить ее на 16 °С до 38 °С, то время нагрева будет составлять: $16 \text{ °C} / 2 \text{ °C в час} = 8 \text{ часов}$. При последующем использовании время нагрева можно сократить, поддерживая постоянную температуру в гидромассажной ванне (см. раздел «ПОДОГРЕВ И ТЕМПЕРАТУРА ВОДЫ»). Всегда закрывайте гидромассажную ванну, когда не используете ее.
- УЗО: данный продукт оснащен устройством защитного отключения (УЗО), расположенным на конце сетевого кабеля. УЗО необходимо проверять перед каждым использованием. НЕ используйте гидромассажную ванну, если УЗО не работает надлежащим образом. Инструкции по проверке работоспособности УЗО см. на стр. 5.
- Картридж фильтра: Дезинфицируйте воду в гидромассажной ванне должным образом, чтобы продлить срок службы картриджа. Подробную информацию о химическом составе и балансе воды в гидромассажной ванне см. в руководстве пользователя.

УСТАНОВКА СПА-ОБОРУДОВАНИЯ:

- При установке надувной спа-ванны вы можете заметить запах материала, который является нормальным для нового продукта, извлеченного из упаковки. Поэтому рекомендуется надуть ванну и оставить ее на открытом воздухе в течение дня для проветривания и устранения запаха, перед заполнением ее водой.
- Расстелите входящую в набор подстилку на свободном участке земли пузырьками вниз в месте, где вы хотели бы устроить спа.
- Для надувания ванны найдите пружинный клапан на ванне и спускное отверстие на блоке управления для обеспечения быстрого и правильного наполнения воздухом.

Советы по настройке механизма надувания:

- Широкий конец шланга для надувания вставляется в выходное отверстие сзади на блоке управления (чертежи и дополнительную информацию см. в Руководстве по эксплуатации).
- чтобы подключить впускной шланг к воздуховоду, снимите заглушку с отверстия, вставьте большой конец шланга (с манжетой и винтом) до упора в воздуховод, а затем затяните манжету возле отверстия, чтобы предотвратить утечку воздуха во время заполнения.
- после надувания отвинтите манжету, вытащите воздушный шланг и закройте отверстие крышкой.

ПРИМЕЧАНИЕ: Чтобы избежать чрезмерного внутреннего давления, во время наполнения воздухом часть его пузырьками выходит через отверстие базы управления на дне. Это нормально

Советы по настройке пружинного клапана:

- после снятия крышки клапана обратите внимание на пружинный штифт в центре клапана. Для закачки воздуха пружинный штифт должен находиться в верхнем / поднятом положении (закрытое положение клапана), при этом давление воздуха в насосе будет проталкивать воздух через клапан во время накачивания. Перед началом закачки проверьте стержень клапана и убедитесь, что он находится в верхнем / поднятом положении.
- Стержень можно вдавить и зафиксировать в таком положении, нажав на него пальцем и повернув его на 90° по часовой стрелке (открытое положение клапана), что позволит воздуху свободно выходить при сдувании.

ВНИМАТЕЛЬНО ПРОЧИТИТЕ ПЕРЕД ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ!

- Для правильного закрепления впускного сопла шланга (меньший конец шланга) нажмите на него, вдавив его в клапан, и поверните его по часовой стрелке до достижения фиксированного положения (до щелчка). Для снятия сопла после закачки воздуха поверните его против часовой стрелки и вытащите из клапана.
- Манометр присоединяется и отсоединяется таким же образом, как впускное сопло шланга. Если манометр показывает слишком большое давление, можно выпустить некоторое количество воздуха, слегка нажав на пружинный штифт и следя, чтобы воздух выходил медленно.
- После правильного заполнения спа-ванны воздухом необходимо закрыть крышку клапана для обеспечения надлежащей герметичности.

ОТОПЛЕНИЕ И ТЕМПЕРАТУРЫ ВОДЫ:

- Заполнение с функцией подогрева воды: Вы можете подогревать воду одновременно с заполнением ванны, что позволит сократить исходное время разогрева. Однако, убедитесь в том, что не используется вода с температурой, превышающей нормальную рабочую температуру спа (40 °C). Температура воды выше 40 °C приводит к отключению нагревательного блока и не считается безопасной. Всегда проверяйте температуру воды в спа перед использованием; для получения подробной информации по безопасному использованию см. руководство пользователя.
- Поддержание температуры воды: Ваше оборудование PureSpa работает, как любой бытовой прибор или устанавливаемый спа-центр; при постоянном использовании вы можете выбрать определенную температуру, поддерживаемую в спа, когда оборудование непосредственно не используется. Это позволит сократить время разогрева, когда вы захотите воспользоваться оборудованием. Например, поддержание температуры воды 30 °C позволит достичь 38 °C примерно за 4 часа. Помните, что увеличение температуры воды составляет около 2 °C за час нагрева (скорость нагрева может меняться в зависимости от температуры наружного воздуха и других условий), поэтому рекомендуется планировать использование спа соответствующим образом.

ПРИМЕЧАНИЕ: У спа есть функция блокировки, которая отключает нагревательный элемент через 72 часа непрерывного нагрева, если заданная температура в течение этого периода не достигается. Это может происходить в условиях низкой температуры, что может мешать достижению заданной температуры. В этом случае нагревательный элемент спа отключится с отображением сообщения "END"; для возобновления работы нагревательного элемента потребуется нажатие кнопки установки температуры и повторная установка температуры. Попробуйте получить более низкую температуру, достижимую в данных условиях, которая не потребует повторного запуска нагревательного элемента через 72 часа.

- Температура воды во время использования: при использовании спа температура воды будет естественным образом понижаться с течением времени. Ожидаемое понижение температуры составляет от 1 °C до 2 °C в час в зависимости от внешних условий. Пока нагревательный элемент включается при заданной температуре, он начинает нагревать воду автоматически при снижении температуры воды на 1-2 °C от заданной температуры. Пример: Если установленная температура 39 °C, нагреватель не запускается, пока температура не упадет до 37 °C. Если необходимо нагреть воду более быстро, можно выполнить повторную настройку нагревателя, выключив его и снова включив для начала нагрева воды до нужной температуры.

КРЫШКА ДЛЯ СПА-ВАННЫ:

- Крышка является важным компонентом спа, поскольку имеет решающее значение для нагрева воды и поддержания температуры, когда спа не используется. Кроме того, крышка является одним из важнейших элементов безопасности для предотвращения неразрешенного доступа к спа, особенно детям.
- Обратите внимание, что прилагаемые к крышке пряжки являются фиксирующими элементами. В полиэтиленовый пакет с руководством и другими принадлежностями также вложены 2 ключа. Каждая пряжка маркирована надписями "locked" (заблокировано) и "unlocked" (разблокировано) в целях удобства эксплуатации: вставьте ключ в отверстие на пряжке и поверните его в соответствующее положение блокировки или разблокировки.
- Для обеспечения безопасности от неразрешенного доступа, необходимо всегда ставить на ванну крышку, когда спа не используется, и заблокировать все пряжки. Храните ключи в недоступном для детей месте.
- В случае утери ключей для блокировки или разблокировки пряжек можно использовать плоскую отвертку сходного размера.