

# ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

## ПРАВИЛА БЕЗОПАСНОСТИ

ПРОЧИТАЙТЕ ПРАВИЛА И СЛЕДУЙТЕ ВСЕМ ИНСТРУКЦИЯМ  
ПЕРЕД СБОРКОЙ И ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ  
ДАННОГО ОБОРУДОВАНИЯ

Фильтр-насос электрический  
с песочным фильтром INTEX  
220-240V, 4500 л/час

Артикул 28644



Компания Intex также предлагает:

- надувные бассейны
- аксессуары для бассейнов
- надувные кровати
- надувные лодки

Компания Intex сохраняет за собой право изменять технические характеристики  
и внешний вид товаров. В этом случае инструкция по эксплуатации будет изменена.



©2013 Intex marketing Ltd. - Intex Development Co. Ltd. - Intex Trading Ltd.  
-Intex Recreation Corp.

All rights reserved/Tous droits réservés/Todos los derechos reservados/Alle®™ Trademarks used in some countries of the world  
under license from/®™ Marques utilisées dans certaines pays sous licence de/Marcas registradas utilizadas en algunos países del  
mundo bajo licencia de/Warenzeichen verwendet in einigen Ländern der Welt in Lizenz von/Intex marketing Ltd. to/à/a/an Intex  
trading Ltd., Intex Development Co. Ltd., G.P.O Box 28829, Hong Kong & Intex Recreation Corp., P.O. Box 1440, Long Beach, CA 90801  
· Distributed in the European Union by/Distribué dans l'Union Européenne par/Distribuido en la unión Europea por/vertrieb in der  
europäischen Union durch/Intex Trading B.V., Venneveld 9, 4705 RR Roosendaal - The Netherlands  
[www.intexcorp.com](http://www.intexcorp.com)

# СОДЕРЖАНИЕ

<b>Внимание.....</b>	<b>3</b>
<b>Описание деталей.....</b>	<b>4-5</b>
<b>Инструкции по установке.....</b>	<b>6-13</b>
<b>Спецификации продукта .....</b>	<b>8</b>
<b>Инструкции по эксплуатации.....</b>	<b>14-16</b>
<b>Расписание работы бассейна Интекса.....</b>	<b>17</b>
<b>Расписание работы не- Интексного бассейна.....</b>	<b>18</b>
<b>Обслуживание.....</b>	<b>19</b>
<b>Длительное хранение.....</b>	<b>19</b>
<b>Руководство по устранению неисправностей.....</b>	<b>20</b>
<b>Возможные неполадки.....</b>	<b>21</b>
<b>Общие правила безопасности.....</b>	<b>21</b>
<b>Временная гарантия.....</b>	<b>22</b>

# ПРАВИЛА БЕЗОПАСНОСТИ

прочтайте и следуйте инструкциям перед сборкой и использованием оборудования

## ПРОЧИТАЙТЕ И СЛЕДУЙТЕ ВСЕМ ИНСТРУКЦИЯМ

### ⚠ ВНИМАНИЕ



- Чтобы предотвратить риск получения травм, не позволяйте детям самостоятельно пользоваться насосом. Присматривайте за детьми и людьми с физическими отклонениями.
- Не подпускайте детей близко к насосу и к электрическому шнуру.
- Не рекомендуется позволять детям играть с изделием. Чистка и обслуживание не должно осуществляться детьми без контроля взрослых.
- Данное изделие может использоваться детьми от 8 лет и старше, людьми с ограниченными физическими, сенсорными или умственными способностями, а также людьми с недостатком опыта и знания, при условии, что это осуществляется под контролем, либо после проведения инструктажа по эксплуатации товара таким образом, что пользователь полностью разобрался в применении изделия.
- Монтаж и демонтаж бассейна должны производить только взрослые.
- Возможен риск получения электрошока. Подключайте насос с фильтром только к заземленной штепсельной розетке, предохраняемой заземленным выключателем цепи (ЗВЦ) или устройством остаточного тока (УОТ). Если вы не уверены в том, защищена ли розетка ЗВЦ/УОТ, проконсультируйтесь у квалифицированного электрика. Прибегните к услуге квалифицированного электрика для установки ЗВЦ/УОТ, максимум 30 mA. Не используйте переносное устройство остаточного тока. (ПУОТ).
- Выключайте насос из сети, перед тем как переставить его или почистить.
- Продукт может быть использован лишь в целях, указанных в инструкции по применению.
- Не закапывайте в землю электрический шнур. Расположите шнур в месте, где его не повредят газонокосилки, шпалерные ножницы или другое оборудование.
- В случае повреждения шнура вам следует обратиться к производителю, либо заменить шнур в сервис-центре.
- Чтобы предотвратить риск электрошока, не используйте удлинитель для присоединения шнура к розетке; таймеры, адаптеры, преобразователи тока, используйте только правильно расположенный источник электропитания.
- Не пытайтесь включить/выключить насос из розетки мокрыми руками или когда находитесь в воде.
- Насос с фильтром должен располагаться как минимум на расстоянии 2 м от бассейна.
- Розетка должна находиться на расстоянии более чем в 3,5 м от бассейна.
- Устанавливайте насос подальше от бассейна, чтобы ребенок не смог опереться на него и залезть в бассейн.
- Не включайте насос, когда в бассейне есть люди.
- Данный насос с фильтром предназначен только для сборно-разборных бассейнов. Не используйте данный фильтр в постоянно установленных бассейнах. Сборно-разборные бассейны сконструированы так, чтобы их можно было складывать на хранение и вновь собирать в их оригинальной форме.
- Для уменьшения опасности захвата никогда не входите в бассейн, если какой-либо из компонентов всасывающего фильтра ослаблен, сломан, расколот, поврежден или отсутствует. Немедленно замените ослабленные, сломанные, поврежденные, расколотые или отсутствующие компоненты всасывающего фильтра.
- Нельзя играть или плавать возле всасывающего оборудования. Ваше тело или волосы могут быть поглощены насосом, что может привести к необратимой физической травме или утоплению.
- Во избежание повреждения оборудования и опасности получения физической травмы всегда отключайте насос перед изменением положения фильтрационного регулировочного клапана.
- Никогда не используйте данное изделие при параметрах, превышающих максимальное рабочее давление, указанное на фильтрационном резервуаре.
- Опасное давление. Неправильная сборка крышки клапанного механизма резервуара может привести к выпуску воды из-под крышки клапанного механизма и к серьезным физическим травмам, повреждению имущества или смерти.
- Включать штепсельную вилку в розетку только после установки продукта.

**НЕСОБЛЮДЕНИЕ ДАННЫХ ИНСТРУКЦИЙ МОЖЕТ СТАТЬ ПРИЧИНОЙ ТРАВМ, ЭЛЕКТРОШОКА И ПРИВЕСТИ К ЛЕТАЛЬНОМУ ИСХОДУ.**

Данные предостережения, инструкции и правила безопасности, которые вы получаете при покупке продукции, не могут охватить все возможные опасные случаи. Пожалуйста, контролируйте ситуацию во время отдыха на воде.

# ОПИСАНИЕ ДЕТАЛЕЙ

перед сборкой оборудования ознакомьтесь с содержимым упаковки и деталями

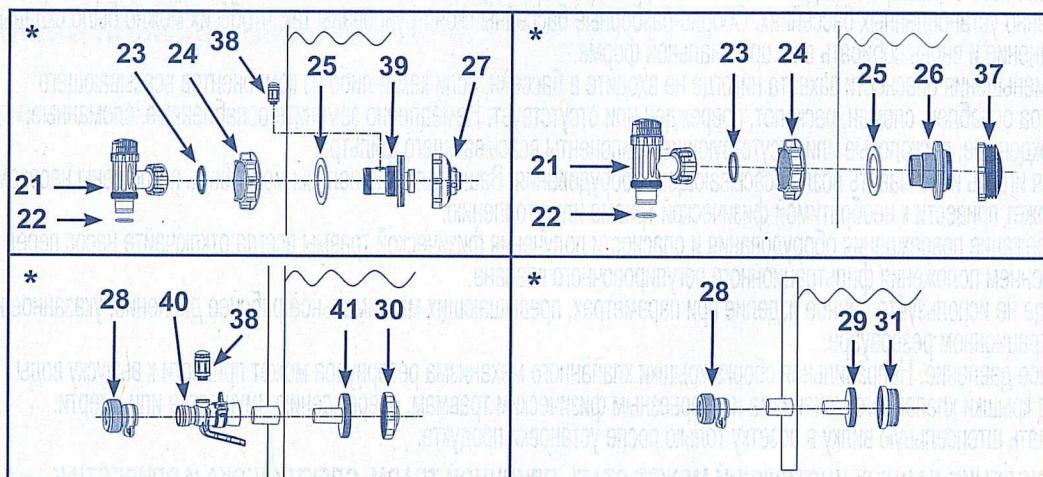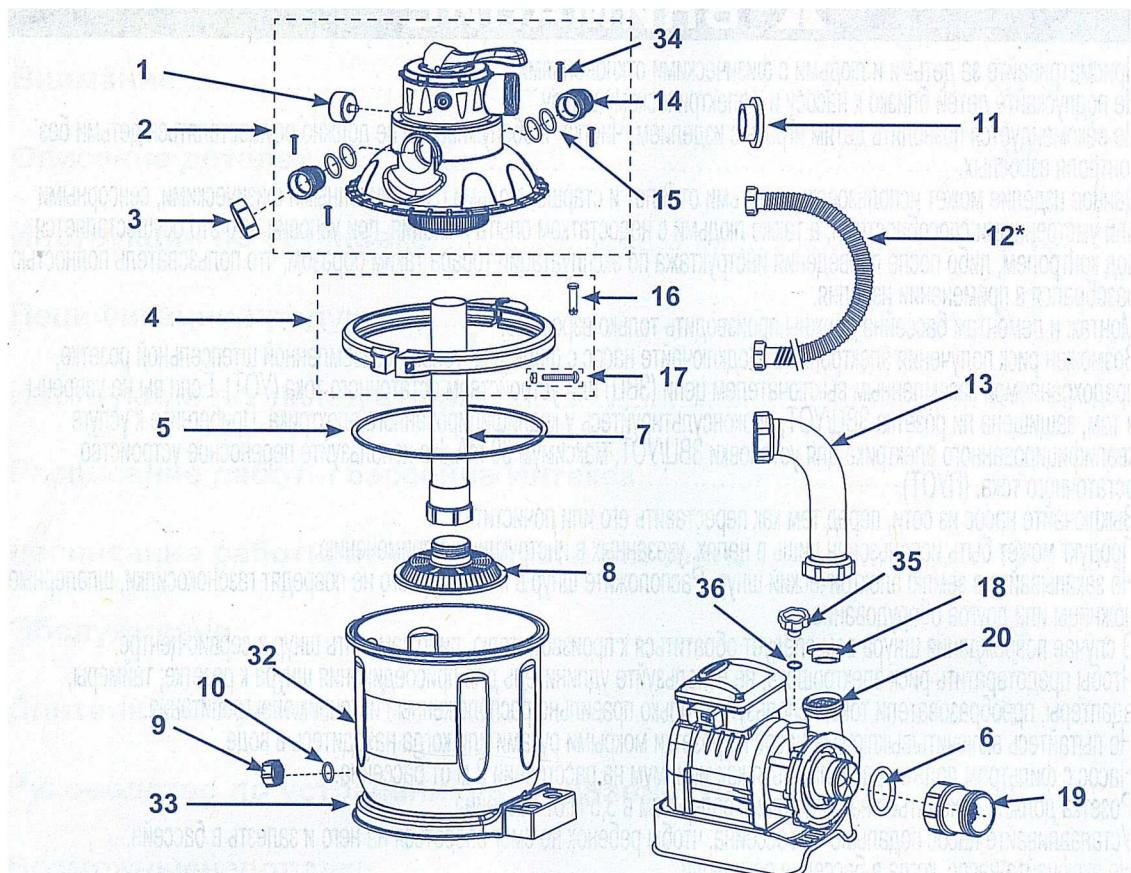

\*\*\*: Дополнительно.

**ПРИМЕЧАНИЕ:** Чертёж демонстрируется в качестве наглядной иллюстрации.  
Размеры могут не совпадать с реальными. Выполнено не в масштабе.

# ОПИСАНИЕ ДЕТАЛЕЙ (продолжение)





перед сборкой оборудования ознакомьтесь с содержимым упаковки и деталями

И° АРТИКУЛА	ОПИСАНИЕ	КОЛИЧЕСТВО	АРТИКУЛ
1	МАНОМЕТР	1	11720
2	КРЫШКА БАКА & 6-ТИ ХОДОВОЙ ВПУСКНОЙ КЛАПАН	1	11721
3	КРЫШКА УСТЬЕВОЙ ДРЕНЫ	1	11131
4	КРЕПЛЕНИЕ КРЫШКИ	1	11722
5	УПЛОТНИТЕЛЬНОЕ КОЛЬЦО РЕЗЕРВУАРА	1	11728
6	УПЛОТНИТЕЛЬНОЕ КОЛЬЦО НА ВПУСКНОЕ ОТВЕРСТИЕ ДВИГАТЕЛЯ ПЕСОЧНОГО ФИЛЬТР-НАСОСА	1	10712
7	ЦЕНТРАЛЬНАЯ ТРУБКА	1	11729
8	ФИЛЬТРАЦИОННАЯ СЕТКА	1	11730
9	КЛАПАН СПУСКНОГО КРАНА	1	11456
10	УПЛОТНИТЕЛЬНОЕ КОЛЬЦО СЛИВНОГО КЛАПАНА	1	11385
11	L-ОБРАЗНОЕ УПЛОТНИТЕЛЬНОЕ КОЛЬЦО	4	11228
12*	ШЛАНГ С РЕЗЬБОВЫМИ МУФТАМИ	2	11010
13	СОЕДИНİТЕЛЬНЫЙ ШЛАНГ ПЕСОЧНОГО ФИЛЬТРА	1	11764
14	ПРОЗРАЧНЫЙ ПЕРЕХОДНИК ДЛЯ СТОКА	2	11723
15	O-ОБРАЗНОЕ КОЛЬЦО ДЛЯ ПЕРЕХОДНИКА	4	11724
16	ШТИФТ	1	11726
17	ЗАЖИМНОЙ ВИНТ	1	11727
18	L-ОБРАЗНОЕ УПЛОТНИТЕЛЬНОЕ КОЛЬЦО	1	11412
19	ПРОЗРАЧНАЯ ЛОВУШКА ДЛЯ ЛИСТЬЕВ	1	11733
20	БЛОК УПРАВЛЕНИЯ НАСОСОМ	1	11735
21*	ПЛУНЖЕРНЫЙ КЛАПАН (С КОЛЬЦОМ И ШАЙБОЙ)	2	10747
22*	КОЛЬЦО ШЛАНГА	2	10262
23*	СТУПЕНЧАТАЯ ШАЙБА	2	10745
24*	МУФТА	2	10256
25*	ПЛОСКАЯ РЕЗИНОВАЯ ШАЙБА	2	10255
26*	СОЕДИНІТЕЛЬ С РЕЗЬБОЙ	1	11235
27*	РЕГУЛИРУЕМАЯ ВХОДНАЯ СТРУЙНАЯ НАСАДКА ДЛЯ БАССЕЙНА	1	12369
28*	АДАПТЕР В	2	10722
29*	ПЕРЕХОДНИК ДЛЯ СЕТЧАТОГО ФИЛЬТРА	1	11070
30*	ВХОДНАЯ СТРУЙНАЯ НАСАДКА ДЛЯ БАССЕЙНА	1	12364
31*	ФИЛЬТРАЦИОННАЯ РЕШЕТКА	1	12197
32	РЕЗЕРВУАР ПЕСОЧНОГО ФИЛЬТР-НАСОСА 10"	1	11731
33	ОПОРА РЕЗЕРВУАРА ПЕСОЧНОГО ФИЛЬТР-НАСОСА 10"	1	11732
34	ВИНТ КРЕПЛЕНИЯ ПЕРЕХОДНИКА	4	11725
35	ВЫПУСКНОЙ ВОЗДУШНЫЙ КЛАПАН	1	10725
36	КОЛЬЦО КЛАПАНА	1	10264
37*	ФИЛЬТРАЦИОННАЯ РЕШЕТКА	1	12198
38*	КЛАПАН ВОЗДУШНОЙ СТРУИ	1	12363
39*	ВХОДНОЙ РЕЗЬБОВОЙ ВОЗДУШНЫЙ РАЗЪЕМ	1	12371
40*	ВХОДНОЙ ВОЗДУШНЫЙ АДАПТЕР ДЛЯ БАССЕЙНА	1	12368
41*	ВХОДНОЙ СЕТЧАТЫЙ РАЗЪЕМ	1	12365
42*	КРЫШКА КЛАПАНА ВОЗДУШНОЙ СТРУИ (НЕ ПОКАЗАН)	1	12373

# УСТАНОВКА СЕТКИ И ПЛУНЖЕРНОГО КЛАПАНА НА ВХОДНОЕ ОТВЕРСТИЕ БАССЕЙНА (дополнительно)





Сетка фильтра препятствует скоплению больших предметов и повреждению фильтрационного насоса. Если бассейн имеет верхнее надувное кольцо рекомендуется устанавливать сетку, сопло и плунжерный клапан перед накачиванием кольца. Номера деталей здесь далее приводятся; смотрите детали, приведенные в разделе «Список деталей» данного руководства. Для установки выполните следующее:

1. Против часовой стрелки открутите плунжерный клапан от соединителя с резьбой (26) (см. рис. 1). Будьте осторожны, не потеряйте резиновую шайбу (23). Положите плунжерный клапан на землю в безопасное место.
2. Движением против часовой стрелки открутите Муфту (24) от Соединителя (26). Оставьте Шайбу (25) на Соединителе.
3. Установить сетчатый фильтр и плунжерный клапан в нижнее выходное отверстие на стенке бассейна (обозначено «+»). Просуньте Соединитель через отверстие на стенке бассейна. Шайба должна оставаться на соединителе.
4. Перед сборкой можете смазать резьбу соединителя вазелином для облегчения движений. Движением по часовой стрелке прикрутите Муфту (24) к Соединителю (26). Соединитель (26) должен находиться с внутренней стороны бассейна, а Муфта (24) – с наружной стороны (см. рис. 2).
5. Затяните пальцами натяжную гайку (24) на резьбовой соединитель (26).
6. Возьмите плунжерный клапан. Убедитесь, что ступенчатая шайба (23) находится на месте.
7. Движением по часовой стрелке прикрутите плунжерный клапан к соединителю (26) (см. рис. 3).
8. Повернуть ручку плунжерного клапана по часовой стрелке в закрытое положение. Убедитесь, что плунжерный клапан плотно закрыт. Это необходимо, чтобы вода не выливалась во время наполнения бассейна (см. рис. 4).

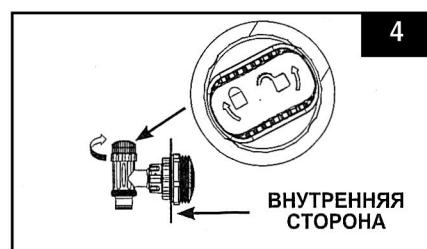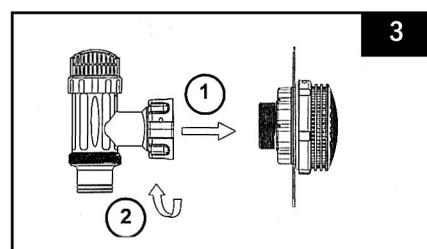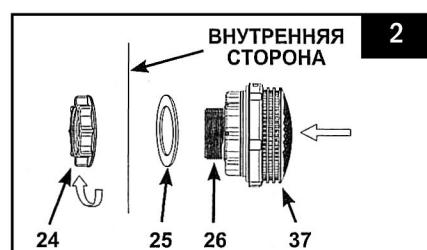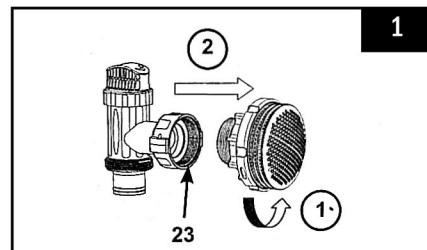

# УСТАНОВКА СОПЛА И ПЛУНЖЕРНОГО КЛАПАНА НА ВХОДНОЕ ОТВЕРСТИЕ БАССЕЙНА (ДОПОЛНИТЕЛЬНО)

1. Открутите соединитель поршневого клапана против часовой стрелки с входного резьбового воздушного разъема (39) (см. рис. 5). Будьте осторожны, не потеряйте резиновую шайбу (23). Положите плунжерный клапан на землю в безопасное место.
2. Открутите гайку сетчатого фильтра (24) против часовой стрелки с входного резьбового воздушного разъема (39). Оставьте Шайбу (25) на Соединителе.
3. Установить форсунку и плунжерный клапан в верхнее входное отверстие на стенке бассейна. С внутренней стороны втулки бассейна вставьте соединитель (27 и 39) в одно из имеющихся отверстий таким образом, чтобы шайба, оставшаяся на разъеме, была прижата к внутренней поверхности втулки.
4. Перед сборкой можете смазать резьбу соединителя вазелином для облегчения движений. Затем, повернув гайку сетчатого фильтра (24) плоской стороной к внешней поверхности втулки, накрутите гайку (24) по часовой стрелке обратно на входной резьбовой воздушный разъем (39) (см. рис. 6).
5. Вручную затяните регулируемую входную струйную насадку для бассейна (27) и гайку сетчатого фильтра (24) на входном резьбовом воздушном разъеме (39).
6. Возьмите плунжерный клапан. Убедитесь, что ступенчатая шайба (23) находится на месте.
7. Прикрутите клапан воздушной струи (38) к входному резьбовому воздушному разъему (39).  
**ПРИМЕЧАНИЕ:** Убедитесь, что клапан воздушной струи затянут и направлен вверх. Прикрутите соединитель поршневого клапана по часовой стрелке к входному резьбовому воздушному разъему (39) (см. рис. 7).
8. Повернуть ручку плунжерного клапана по часовой стрелке в закрытое положение. Убедитесь, что плунжерный клапан плотно закрыт. Это необходимо, чтобы вода не выливалась во время наполнения бассейна (см. рис. 8).
9. Отрегулируйте направление головки сопла прочь от выходного отверстия для лучшей циркуляции воды (см. рис. 9).
10. Теперь бассейн можно заполнять водой. Используйте инструкции для сборно-разборных бассейнов.

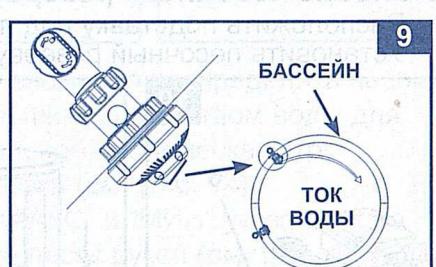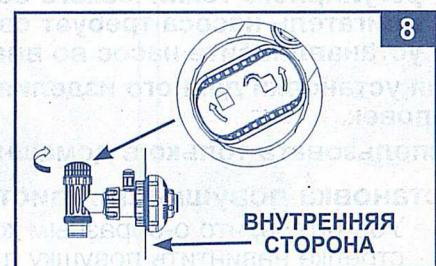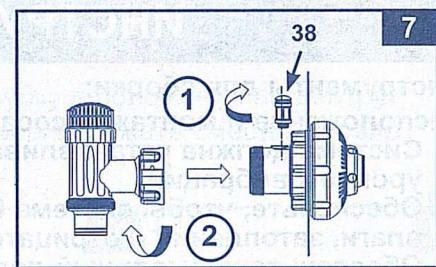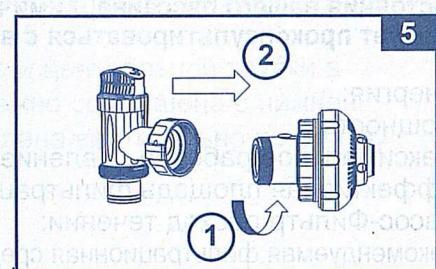

# СПЕЦИФИКАЦИЯ ПРОДУКТА

Песчаный фильтр удаляет взвешенные частицы и не служит для улучшения санитарного состояния вашего бассейна. Химический состав бассейна является особой сферой и вам следует проконсультироваться с вашим местным специалистом по обслуживанию бассейнов.

Энергия:	220-240 Volt AC
Мощность:	190 W
Максимальное рабочее давление:	1.4 bar (20 psi)
Эффективная площадь фильтрации:	0.05 m <sup>2</sup> (0.54 ft <sup>2</sup> )
Насос-Фильтр расход течения:	4.5 m <sup>3</sup> /ч (1200 л/ч)
Рекомендуемая фильтрационная среда: (не входит в набор)	Кварцевый песок No. 20 или стеклянный песок. Размеры частиц могут варьироваться от 0.45 до 0.85 мм (0.018 до 0.033 дюймов). Коэффициент однородности не более 1.75.
Рекомендуемое количество фильтрационной среды:	12 кг (26 фунтов) кварцевого песка No. 20 или 8.5 кг (18.5 фунтов) стеклянного песка.
Временная гарантия:	см. "Ограниченнная Гарантия"

**ВНИМАНИЕ:** НЕ ПОДХОДИТ ДЛЯ СОВМЕСТНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ С МАЛОМОЩНЫМИ АВТОМАТИЧЕСКИМИ СИСТЕМАМИ СОЛЁНОЙ ВОДЫ (МОДЕЛИ 6110/6220)

## ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ

Инструменты для сборки: 1 отвертка

Расположение и монтаж насоса:

- Система должна устанавливаться на прочном ровном основании с малым уровнем вибрации.
- Обеспечьте, чтобы система была защищена от воздействия погодных условий, влаги, затопления и отрицательной температуры.
- Обеспечьте нормальный доступ, пространство и освещения для проведения регулярного технического обслуживания.
- Двигатель насоса требует свободной циркуляции воздуха для охлаждения. Не устанавливайте насос во влажных или непроветриваемых местах.


Для установки данного изделия рекомендуется использовать группу из 2 или более человек.

**Установка ловушки для листьев:**

- Убедитесь, что о-образным кольцо установлено на входном отверстии. По часовой стрелке навинтить ловушку для листьев на входное отверстие (см. рис. 10).

**Установка песчаного резервуара:**

- Расположить подставку под песчаный резервуар в выбранном месте.
- Установить песчаный резервуар на подставку (см. рис. 11.1).

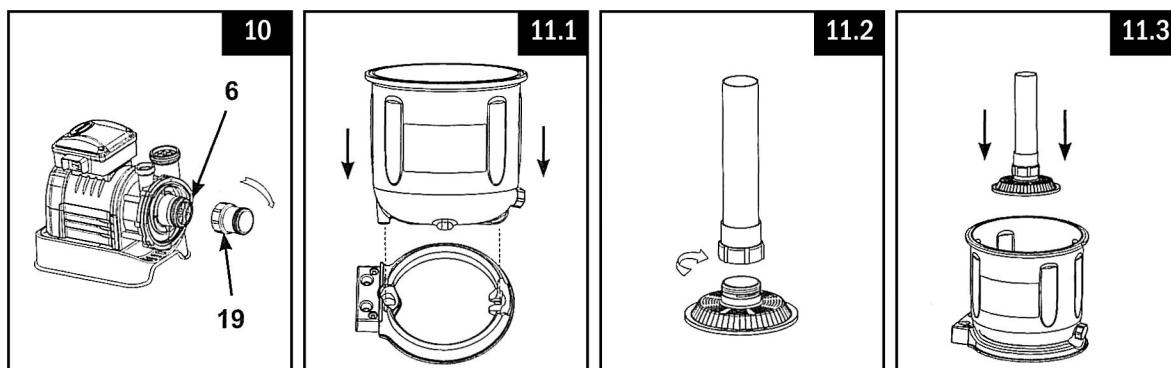

# ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ (продолжение)

3. Движением руки по часовой стрелке прочно привинтите центральную трубку (7) к сетке фильтра (8) (см. рис. 11.2).
4. Вставьте вертикально сборный узел из сетки фильтра и центральной трубки в резервуар. Убедитесь, что сборка сетки фильтра надежно совмещена с нижней частью резервуара и что центральная трубка установлена вертикально по центру внутри резервуара (см. рис. 11.3).


## Загрузка песка:

**ВАЖНО:** Используйте кварцевый песок №. 20 или стеклянный песок с размером частиц от 0.45 до 0.85 мм (0.018 до 0.033 дюймов) и коэффициентом однородности не более 1.75.

Использовать наполнитель фильтра, рекомендованный производителем.

**Примечание:** Перед загрузкой резервуара песком убедитесь, что сборка из сетки песочного фильтра и центральной трубы прочно размещена на дне резервуара и что центральная трубка (7) установлена вертикально по центру внутри резервуара.

1. Чтобы предотвратить попадание песка верхнее отверстие центральной трубы при пересыпании песка, прикройте верхнее отверстие центральной трубы крышкой или аналогичным предметом (см. рис. 12).
2. Пока один человек будет удерживать центральную трубку в положении по центру, медленно вручную пересыпьте песок в резервуар, чтобы избежать смещения узла сетки фильтра (см. рис. 13).

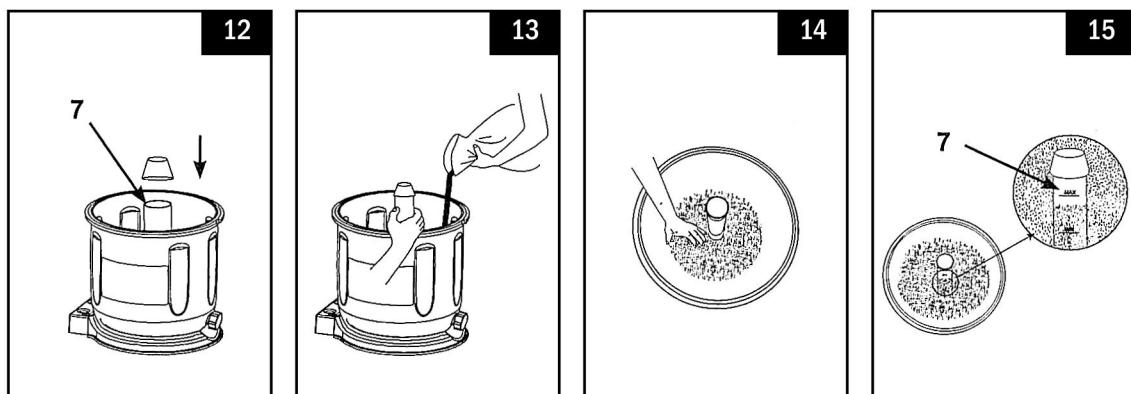

3. Заполните резервуар примерно наполовину, чтобы равномерно распределить песок внутри резервуара, затем заполните резервуар небольшим количеством воды для обеспечения смягчающего эффекта при досыпке остаточной части песка. Это предотвратит сетку фильтра (8) от избыточной перегрузки (см. рис. 14).
4. Песок следует насыпать в предлах интервала меток "МАКС" и "МИН" указанных на центральной трубке. Ровно распределите и выравните песок рукой (см. рис. 14 и 15).
5. Снимите защитный колпачок с верхнего отверстия центральной трубы.
6. Смойте весь песок, оставшийся вокруг верхнего края резервуара.

**ВАЖНО:** Прежде чем перейти к следующему этапу убедитесь, что после завершения пересыпки песка центральная трубка (7) осталась по-прежнему в центральном положении.


# ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ (продолжение)

## ⚠ ВНИМАНИЕ


**Неправильная сборка узла клапана резервуара и зажима может привести к выпуску воды из клапана и зажима, к серьезным физическим травмам, повреждению имущества или смерти.**

### Установка 6-ходового клапана:

1. Убедитесь, что уплотнительное кольцо (5) резервуара на месте. (см. рис. 16).  
Примечание: Убедитесь, что уплотнительное кольцо не содержит песка или мусора.
2. Медленно опустите крышку 6-ходового клапана на резервуар и убедитесь, что перепускная трубка, выступающая под крышкой 6-ходового клапана, прочно подогнана к верхнему отверстию центральной трубы (7) (см. рис. 17). Убедитесь, что уплотнительное кольцо резервуара прочно подогнано между выемкой на верхнем краю резервуара и краем крышки 6-ходового клапана. **ВАЖНО:** Проверьте, чтобы выступ на крышке 6-ходового клапана совмещен с желобком на ободке бака.

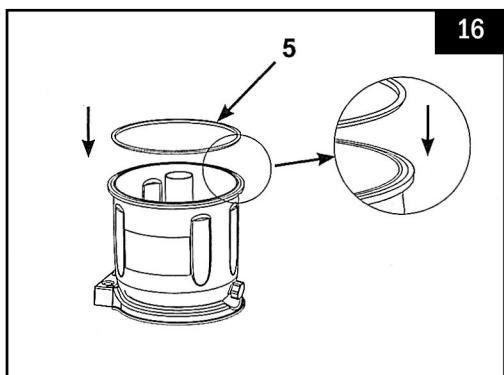


16

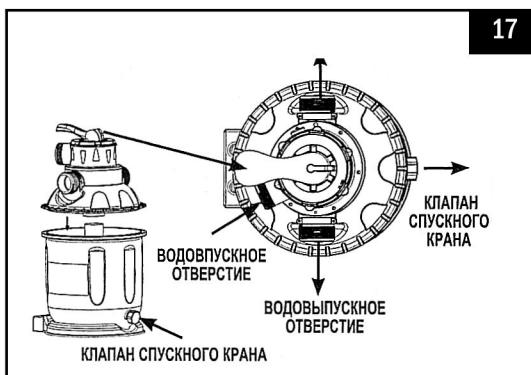


17

- ВАЖНО:** На 6-ходовом клапане есть три патрубка для соединения шлангов, убедитесь, что выпускной патрубок (от фильтра к бассейну) на клапане обращен в сторону бассейна (см. рис. 18).
3. Снять болт с хомута и положить хомут поверх резервуара, затем вставить болт обратно на хомут и затянуть его при помощи ключа (не входит в набор) (см. рис. 18 и 19).

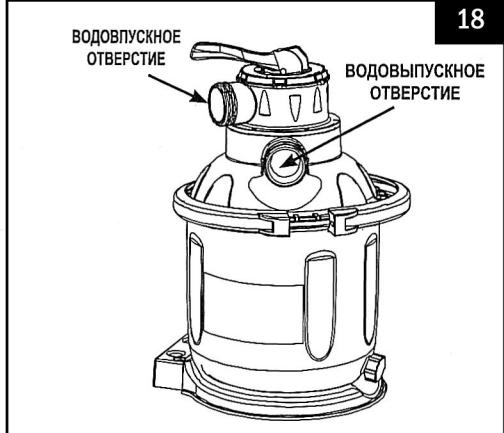

18

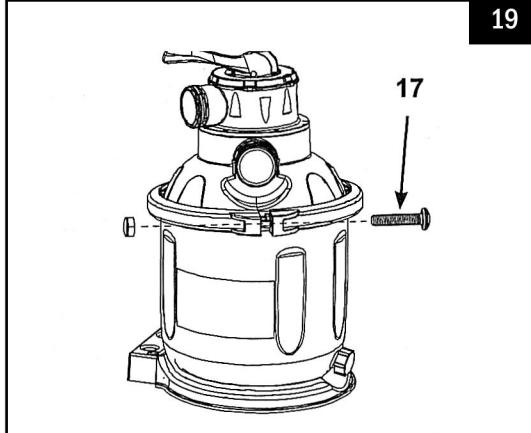


19


# ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ (продолжение)

## УСТАНОВКА мотора:


1. Поместите Л-образное уплотнительное кольцо (18) на выходное отверстие из двигателя насоса. По часовой стрелке присоединить соединительный шланг (13) к выходному отверстию (см. рис. 20).
2. Соединить корпус двигателя насоса с основанием бака (см. рис. 21.1). ПРИМЕЧАНИЕ: Убедитесь, что входное отверстие ловушки для листьев обращен к бассейну.  
**ВНИМАНИЕ:** Некоторые страны, особенно страны ЕС, требуют, чтобы насос-фильтр надежно стоял на земле или на основании в вертикальном положении. Узнайте, есть ли такое требование в вашем регионе. Если да, то насос может быть поставлен на платформу, используя 2 отверстия в основании. См. рис. 21.2.  
Насос может быть установлен на цементную основу или деревянную платформу во избежание случайного падения.
  - Крепежные отверстия имеют диаметр 6,4 мм и удалены друг от друга на 100 мм.
  - Используйте 2 болта и гайки с максимальным диаметром 6,4 мм.
3. Установить Л-образное уплотнительное кольцо (11) на входном отверстии 6-ти ходового клапана. По часовой стрелке подключить свободный конец соединительного шланга (13) к входному отверстию 6-ти ходового клапана (см. рис. 22).

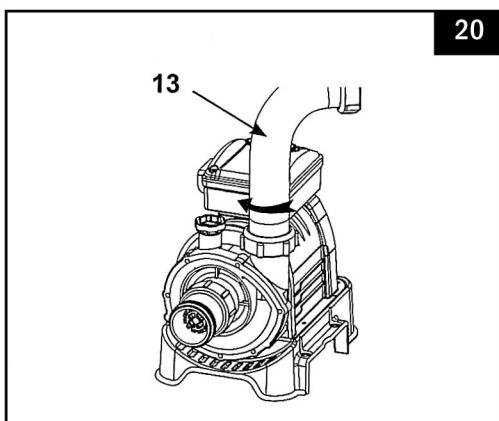


20

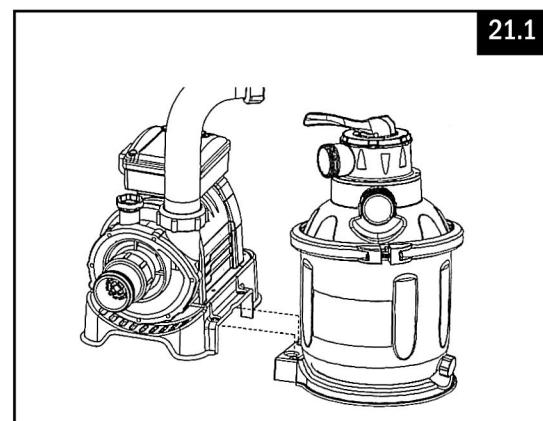

21.1

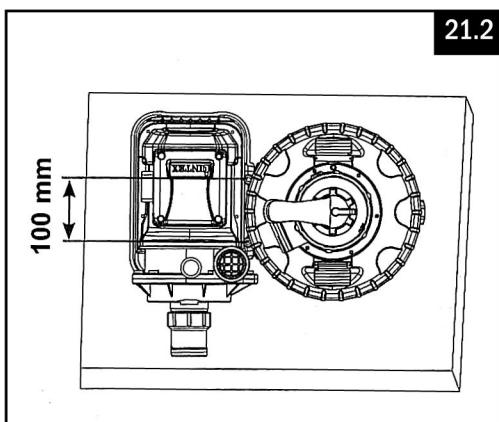

21.2

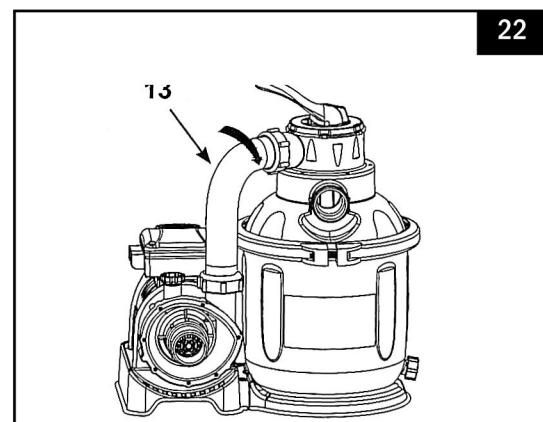

22


# УСТАНОВКА ШЛАНГОВОГО СОЕДИНЕНИЯ ПЕСОЧНОГО ФИЛЬТР-НАСОСА

## ! ВНИМАНИЕ

- Насос с фильтром должен располагаться как минимум на расстоянии 2 м от бассейна.
- Розетка должна находиться на расстоянии более чем в 3,5 м от бассейна.
- Ставьте изделие далеко от бассейна во избежание лазания детей по насосу.

В 6-ходовом клапане есть три патрубка шлангового соединения.

1. Присоедините один конец шланга (12) к впускному отверстию фильтра предварительной очистки, а другой конец шланга к нижнему плунжерному клапану с фильтром предварительной очистки. Убедитесь, что резьбовые муфты шланга прочно затянуты.
2. Присоединить второй шланг (12) между выходным отверстием 6-ти ходового клапана и отверстием верхнего плунжерного крана. Убедитесь, что резьбовые муфты шланга прочно затянуты.
3. Третий патрубок шлангового соединения (сливное/водовыпускное отверстие на 6-ходовом клапане должен быть направлен в сливной приемник с помощью шланга или трубы (в комплект не входит). Перед тем как присоединить сливной/водовыпускной шланг или трубку снимите сливной колпачок.
4. Песчаный фильтрационный насос теперь подготовлен к фильтрации бассейна.

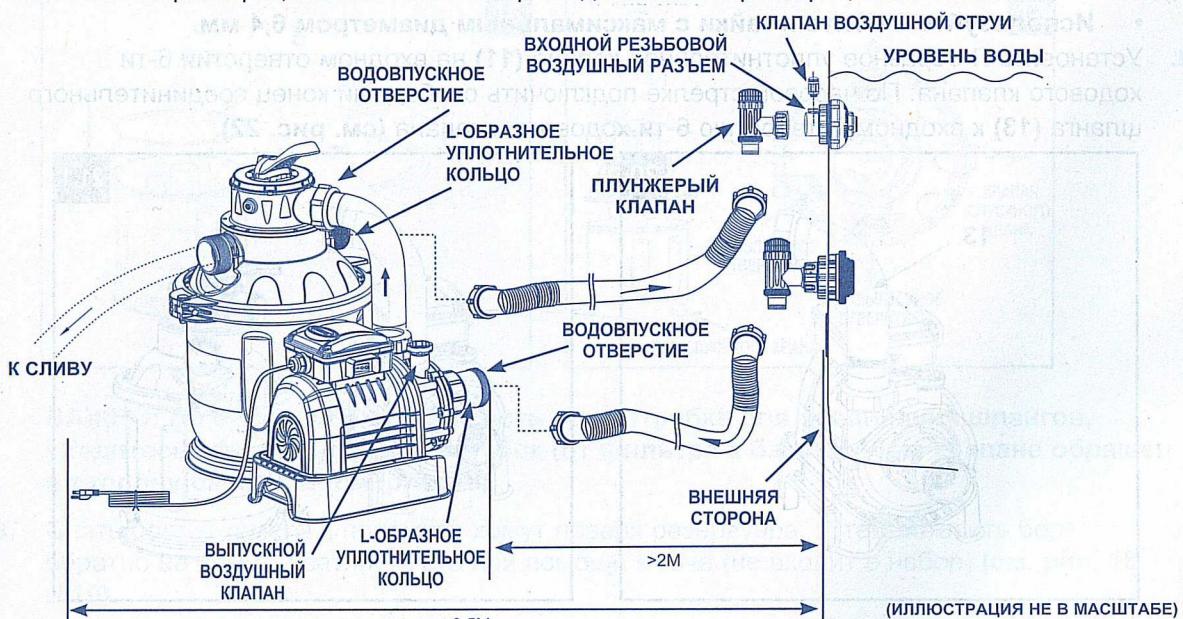

В соответствии с Международным Стандартом, IEC 60364-7-702, при установке электрооборудования для бассейнов и других резервуаров необходимо соблюдать следующую дистанцию:

- Фильтр-насос должен быть расположен на расстоянии более 2 м от стенок бассейна.
- Вилка от шнура электропитания для фильтр-насоса с электрической мощностью 220-240В должна располагаться на расстоянии более 3,5 м от стенок бассейна.


Обратитесь в местные эксплуатационные ведомства для получения информации о стандартах и требованиях по «установке электрооборудования для бассейнов и других резервуаров». Следующая таблица может быть использована только в качестве справочной информации:

Страна/Регион	Номер стандарта
Международный	IEC 60364-7-702
Франция	NF C 15-100-7-702
Германия	DIN VDE 0100-702
Нидерланды	NEN 1010-702

# УСТАНОВКА ШЛАНГОВОГО СОЕДИНЕНИЯ ПЕСОЧНОГО ФИЛЬТР-НАСОСА (продолжение)


Для бассейнов, не принадлежащих к марке INTEX:

Присоедините шланг (12) к впускному/выпускному патрубку бассейна с помощью большого шлангового зажима. Крепко затяните.

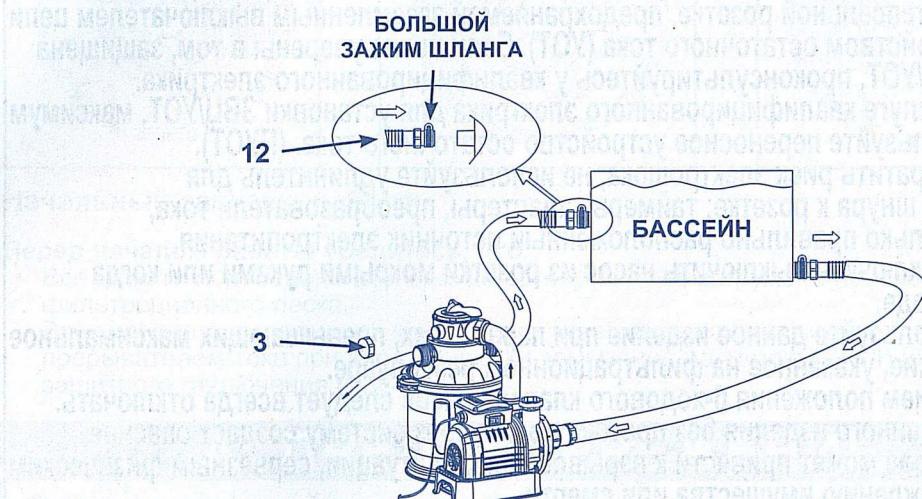

Для бассейнов INTEX размером 16 дюймов и ниже:

Убедитесь, что клапан воздушной струи (38) надежно прикреплен к входному воздушному адаптеру бассейна (40) и направлен вверх.

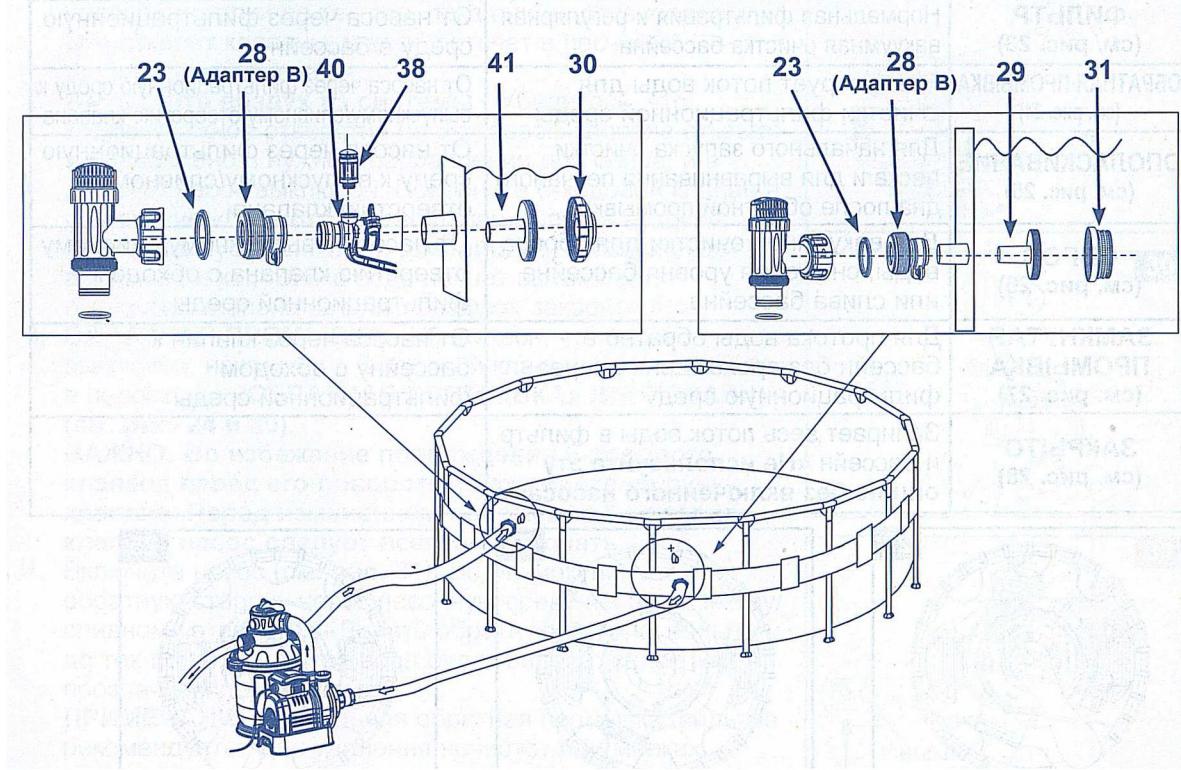




# ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

## ⚠ ВНИМАНИЕ




- Присутствует риск получения электрошока. Подключайте насос с фильтром только к заземленной штепсельной розетке, предохраняемой заземленным выключателем цепи (ЗВЦ) или устройством остаточного тока (УОТ). Если вы не уверены в том, защищена ли розетка ЗВЦ/УОТ, проконсультируйтесь у квалифицированного электрика. Прибегните к услуге квалифицированного электрика для установки ЗВЦ/УОТ, максимум 30 mA. Не используйте переносное устройство остаточного тока. (ПУОТ).
- Чтобы предотвратить риск электрошока, не используйте удлинитель для присоединения шнура к розетке; таймеры, адаптеры, преобразователи тока, используйте только правильно расположенный источник электропитания.
- Не пытайтесь включить/выключить насос из розетки мокрыми руками или когда находитесь в воде.
- Никогда не используйте данное изделие при параметрах, превышающих максимальное рабочее давление, указанное на фильтрационном резервуаре.
- Перед изменением положения 6-ходового клапана насос следует всегда отключать.
- Эксплуатация данного изделия без протока воды через систему создаст опасное давление, которое может привести к взрывоопасной ситуации, серьезным физическим травмам, повреждению имущества или смерти.
- Никогда не тестируйте данный насос с применением сжатого воздуха. Никогда не используйте систему с температурой воды свыше 35° C (95° F).

### Положения и функции 6-ходового клапана:

Положение клапана	Функция	Направление потока воды
<b>ФИЛЬТР</b> (см. рис. 23)	Нормальная фильтрация и регулярная вакуумная очистка бассейна	От насоса через фильтрационную среду в бассейн
<b>ОБРАТНАЯ ПРОМЫВКА</b> (см. рис. 24)	Реверсирует поток воды для очистки фильтрационной среды	От насоса через фильтрационную среду к выпускному/сливному отверстию клапана
<b>ОПОЛАСКИВАНИЕ</b> (см. рис. 25)	Для начального запуска очистки песка и для выравнивания песчаного дна после обратной промывки	От насоса через фильтрационную среду к выпускному/сливному отверстию клапана
<b>СБРОС</b> (см. рис. 26)	Для вакуумной очистки для сброса воды, снижения уровня бассейна или слива бассейна	От насоса к выпускному/сливному отверстию клапана с обходом фильтрационной среды
<b>ЗАМКНУТАЯ ПРОМЫВКА</b> (см. рис. 27)	Для протока воды обратно в бассейн без прохождения через фильтрационную среду	От насоса через клапан к бассейну с обходом фильтрационной среды
<b>ЗАКРЫТО</b> (см. рис. 28)	Запирает весь поток воды в фильтр и бассейн <b>«Не используйте эту опцию без включенного насоса»</b>	

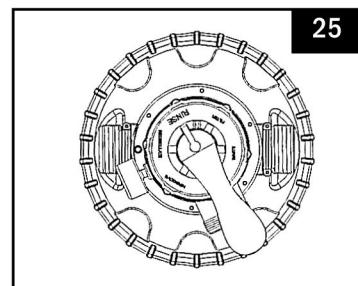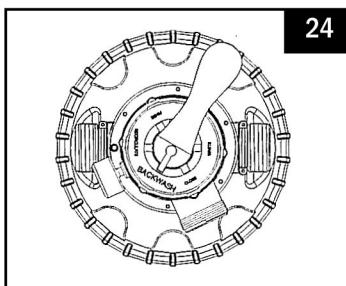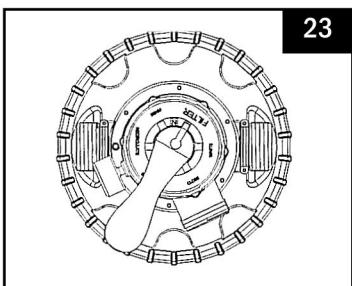

# ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ (продолжение)

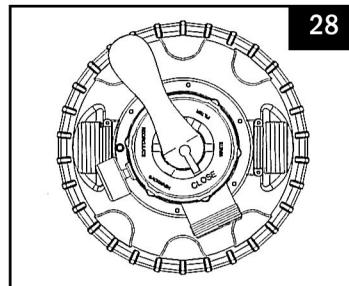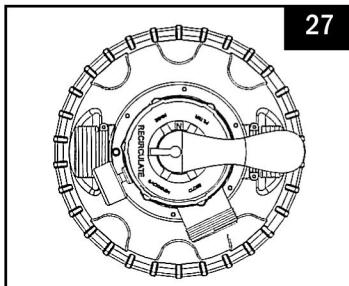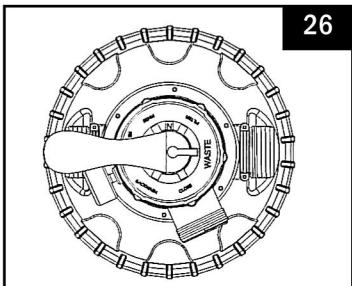

## Начальный запуск и работа:




Перед началом работы убедитесь, что:

- Все шланги подсоединенны и прочно затянуты и что загружено необходимое количество фильтрационного песка.
- Вся система подсоединенна к приемнику заземленного типа, который защищен прерывателем тока при электрическом замыкании на землю (GFCI) или устройством защитного отключения (УЗО).

## ⚠ ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ

**Фильтрационный регулировочный клапан имеет закрытое положение. Насос нельзя включать, когда клапан находится в закрытом положении. Если насос будет работать с закрытым клапаном, может возникнуть взрывоопасная ситуация.**

- Поверните обе ручки плунжерного клапана против часовой стрелки до тех пор, пока они не остановятся. Это откроет клапаны, и вода потечет в песчаный фильтрационный насос.
- Выпустите воздух из системы** - Убедитесь, что водовыпускное отверстие на 6-ходовом клапане открыто и направлено в нужном направлении для слива, и в том, что насос выключен. Поверните 6-ходовой клапан в положение «N» и открутите клапан выпуска воздуха (36) на корпусе двигателя (см. рис. 29). Воздух будет стравлен, и как только вода начнет вытекать из отверстия клапана выпуска воздуха, закройте его.
- ОБРАТНАЯ ПРОМЫВКА** - Убедитесь, что насос выключен, нажмите на 6-ходовой клапан и поверните его в положение «ОБРАТНАЯ ПРОМЫВКА» (BACKWASH) (см. рис. 24 и 30).  
**ВАЖНО:** Во избежание повреждения 6-ходового клапана перед его поворотом нажимайте на ручку клапана. Перед изменением положения 6-ходового клапана насос следует всегда отключать.
- Включите насос (см. рис. 31). Вода циркулирует в обратную сторону через песочную среду и к выпускному/сливному отверстию. Делать обратную очистку воды до тех пор пока чистая вода будет видна в сливе или в прозрачном переходнике.  
**ПРИМЕЧАНИЕ:** Начальная обратная промывка фильтра рекомендуется для удаления нечистот или мелких частиц песка в песчаной среде.

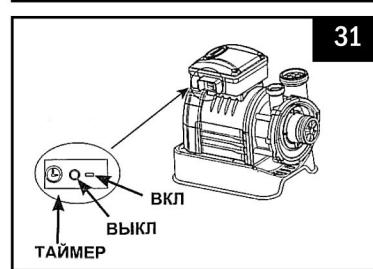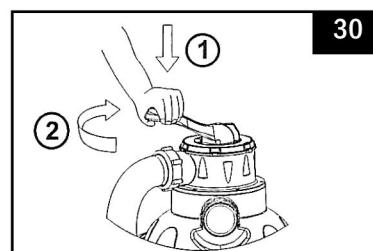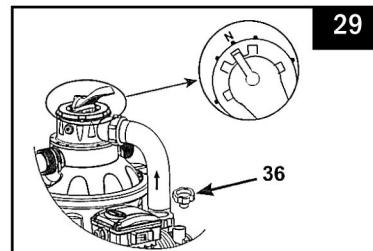

# ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ (продолжение)

5. Отключите насос, поменяйте положение 6-ходового клапана на положение «ОПОЛАСКИВАНИЕ» (RINSE) (см. рис. 25).
  6. Включите насос примерно на одну минуту, чтобы выровнить песчаное дно после обратной промывки песочной среды.
  7. Отключите насос, поменяйте положение 6-ходового клапана на положение «ФИЛЬТР» (FILTER) (см. рис. 23).
  8. Включите насос. Теперь система работает в обычном фильтрационном режиме. Держите насос работающим до полной очистки воды в бассейне, но не более 12 часов в день.
  9. Зафиксируйте начальные показания манометра, когда фильтрационная среда будет чистой.
- ПРИМЕЧАНИЕ:** Во время начальной отладки системы может понадобится периодически производить обратную промывку в связи с необычно высоким присутствием тяжелых загрязнений в воде и песке. После этого, поскольку фильтр удаляет грязь и нечистоты из воды бассейна, накопившаяся грязь в песчаной среде вызовет повышение давления и уменьшению потока воды. Если к системе не подключено никакого вакуумного устройства и показания манометра находятся в желтой зоне, то следует произвести обратную промывку песчаной среды, см. «ОРАТНАЯ ПРОМЫВКА» (BACKWASH) в разделе «Начальный запуск и работа».
- Вакуумное устройство (то есть автоочиститель бассейнов Intex), подключенное к системе, может также привести к уменьшению потока воды и подъему давления. Отсоедините любое вакуумное устройство от системы и проверьте, не опустились ли показания манометра вниз из желтой зоны в зеленую.
10. Следите за показателями манометра и еженедельно проверяйте впускные и выпускные отверстия. Если показатель давления находится на жёлтом, следует промыть наполнитель.

## ⚠ ВНИМАНИЕ

Время работы фильтр-насоса должно быть на 1 час больше рекомендуемого времени работы Системы Морской воды.

**Работа с системой в режиме «ТАЙМЕР» (TIMER) и вручную:**


**Для работы с песчаный фильтрационным насосом в режиме «ФИЛЬТР» (FILTER) под контролем «ТАЙМЕРА»:**

- A. Установите ручку таймера на необходимое время работы. Смотрите Расчет времени работы (см. рис. 32).
- B. Включите насос, нажав переключатель в положение «O», теперь фильтрационный насос будет фильтровать воду и остановится после истечения времени, установленного на таймере. Теперь встроенный таймер будет ежедневно в одно и то же время срабатывать в течение установленных нескольких часов.
- C. Часы работы, при необходимости, можно перенастроить. Выполните действия А – Б.

**Для работы с песчаным фильтрационным насосом вручную (без режима «ТАЙМЕР»):**

- A. Включите насос, нажав на переключатель в положение «-», теперь песчаный фильтрационный насос будет фильтровать воду.
- B. Чтобы выключит насос, нажмите переключатель в положение «O».

32

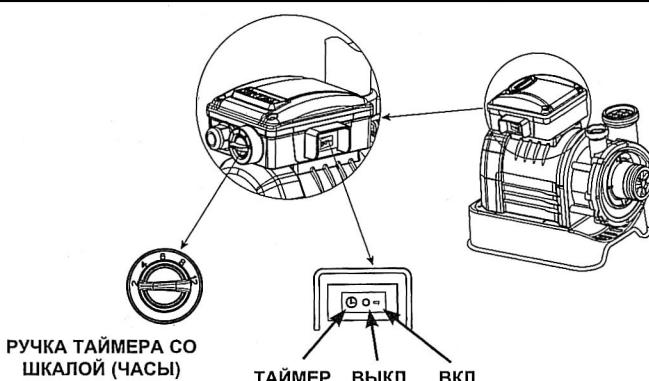

# РАСПИСАНИЕ РАБОТЫ БАССЕЙНА INTEX

В данной таблице показано необходимое время эксплуатации при среднем уровне использования песчаных фильтрационных насосов с наземными бассейнами. Если система подсоединенена к устройству «Системы минерализованной воды Intex», то время работы фильтрационного насоса будет более продолжительным, чем необходим эксплуатационное время устройства «Системы минерализованной воды Intex».

РАЗМЕР БАССЕЙНА	Вместимость воды из расчета на 90 % для каркасного бассейна и 80% для бассейна Easy Set и овального бассейна			Время эксплуатации песчаного фильтр-насоса (один цикл)
	Галлоны	Литры	Часы	
<b>СБОРНО-РАЗБОРНЫЕ БАССЕЙНЫ INTEX (AGP's)</b>				
БАССЕЙН EASY SET®	15' x 33" (457cm x 84cm)	2587	9792	4
	15' x 36" (457cm x 91cm)	2822	10681	4
	15' x 42" (457cm x 107cm)	3284	12430	4
	15' x 48" (457cm x 122cm)	3736	14141	4
	16' x 42" (488cm x 107cm)	3754	14209	4
	16' x 48" (488cm x 122cm)	4273	16173	6
	18' x 42" (549cm x 107cm)	4786	18115	6
	18' x 48" (549cm x 122cm)	5455	20647	6
	18' x 52" (549cm x 132cm)	5894	22309	6
КРУГЛЫЙ КАРКАСНО- МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ БАССЕЙН	12' x 36" (366cm x 91cm)	2086	7896	4
	15' x 36" (457cm x 91cm)	3282	12422	4
	15' x 42" (457cm x 107cm)	3861	14614	4
	15' x 48" (457cm x 122cm)	4440	16805	6
	16' x 48" (488cm x 122cm)	5061	19156	6
	18' x 48" (549cm x 122cm)	6423	24311	8
	18' x 52" (549cm x 132cm)	6981	26423	8
Металлокаркасный Бассейн Ultra Frame	12' x 36" (366cm x 91cm)	2086	7896	4
	14' x 48" (427cm x 122cm)	3861	14614	6
	16' x 48" (488cm x 122cm)	5061	19156	6
	18' x 48" (549cm x 122cm)	6423	24311	8
	18' x 52" (549cm x 132cm)	6981	26423	8
НАБОР ДЛЯ БАССЕЙНА SEQUOIA SPIRIT®	16'8" x 49" (508cm x 124cm)	5061	19156	6
	18'8" x 53" (569cm x 135cm)	6981	26423	8
НАБОР ДЛЯ БАССЕЙНА SEQUOIA SPIRIT®	10' x 42" (549cm x 305cm x 107cm)	2885	10920	4
	12' x 48" (610cm x 366cm x 122cm)	4393	16628	6
	12' x 48" (732cm x 366cm x 122cm)	5407	20465	6
	12' x 48" (853cm x 366cm x 122cm)	6420	24300	8
Металлокаркасного Бассейна Rectangular Ultra Frame	9' x 48" (457cm x 274cm x 122cm)	3484	13187	6
	9' x 52" (549cm x 274cm x 132cm)	4545	17203	6

# РАСПИСАНИЕ РАБОТЫ ДРУГОГО БАССЕЙНА (не Intex)

В данной таблице показано необходимое время эксплуатации при среднем уровне использования песчаных фильтрационных насосов с наземными бассейнами.

РАЗМЕР БАССЕЙНА		Время эксплуатации песчаного фильтр-насоса (один цикл)
Галлоны	Литры	Часы
3000	11355	4
4000	15140	4
5000	18925	6
6000	22710	6
7000	26495	8
8000	30280	8

# УХОД ЗА БАССЕЙНОМ И ИСПОЛЬЗОВАНИИ ХИМИКАТОВ

- Все бассейны требуют ухода, чтобы вода оставалась чистой. В этом поможет использование химических препаратов и насоса с фильтром. Проконсультируйтесь со специалистами из компаний, занимающимися химикатами для бассейнов о том, какое количества хлора, альгicide и других химических препаратов нужно использовать, чтобы вода в вашем бассейне оставалась чистой.
- Храните химикаты в недоступном для детей месте.
- Не применяйте химикаты для чистки воды, пока в бассейне находятся люди. Химикаты могут вызвать раздражение кожи и слизистых.
- Ежедневный контроль PH уровня воды и уровня химикатов в воде очень важен и не может быть чрезмерным. Проверка уровня хлора, альгicide и поддержание PH уровня воды в бассейне обязательно в течение всего времени, пока используется бассейн.
- Первое сезонное заполнение бассейна может быть связано с жесткой водой, нуждающейся в дополнительных вододобавках и в дополнительном времени фильтрации. Не позволяйте купаться в бассейне, пока не добьетесь необходимого PH уровня.
- Хлорированная вода может причинить вред газонам, садам или кустарниковым насаждениям, поскольку дети играют в бассейне и разбрызгивают воду вокруг бассейна. Участки газона под обшивкой бассейна разрушаются. Помните о том, что некоторые типы газона могут расти через обшивку.
- Перед сливом воды из бассейна, убедитесь, что слив воды в данном месте разрешен местными властями.
- Европейский стандарт EN16713-3 обладает дополнительной информацией о качестве воды и уходом за ней, информацию можно найти на сайте [www.intexcorp.com/support](http://www.intexcorp.com/support).

## ⚠ ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ

Концентрированный раствор хлора может повредить ткань бассейна. всегда следуйте инструкциям заводов производителей химических препаратов для чистки воды в бассейне, во избежание нанесения вреда здоровью.

## ДЛИТЕЛЬНОЕ ХРАНЕНИЕ И ПОДГОТОВКА К ЗИМНЕЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ

## ⚠ ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ

Замерзание воды может привести к повреждению песочного фильтра и аннулированию гарантии. Если нужен раствор антифриза, используйте только пропиленгликоль. Пропиленгликоль не токсичен и не повредит пластмассовых компонентов системы; другие антифризы высоко токсичны и могут повредить пластмассовые компоненты системы.

1. Прежде, чем спить воду и убрать бассейн на длительное хранение или переставить, убедитесь, что вода попадет в предназначенный приемник сточных вод, который находится в удалении от дома. Узнайте местные требования по сливу воды из бассеина.
2. Выключите единицу, отключают энергетический шнур от электрического гнезда.
3. Когда бассейн опорожнен, отсоедините все шланги от насоса и плунжерных клапанов, снимите все фильтры/плунжерные клапаны со стенок бассейна.
4. Движение против часовой стрелки открутите колпак сливного клапана (9) от сливного клапана для полного слива воды из резервуара. Сливной клапан расположен в нижней части фильтрационного резервуара.
5. Демонтируйте двигатель насоса от основания резервуара.
6. Оставьте части песочного фильтрационного насоса и шланги снаружи для их тщательной просушки на воздухе.
7. Смажьте кольца и шайбы вазелином для долгого хранения:
  - L-образное уплотнительное кольцо (11 & 18).
  - Кольцо шланга насоса (22).
  - Набор сетчатого клапана шайб-дисков (23).
  - Плоские сетчатые резиновые шайбы (25).
8. Нажмите 6-ти гранную ручку клапана и поверните так, чтобы указатель на крышке клапана перешел в положение "N". Это позволит слить воду из клапана. Оставьте 6-ходовой клапан в этом нерабочем положении.
9. Все высохшие части и двигатель насоса лучше всего положить на хранение в своей первоначальной упаковке. Во избежание запотевания или коррозии не накрывайте или не кладите двигатель насоса в пакеты.
10. Храните двигатель насоса и принадлежности в сухом месте. Температура хранения должна регулироваться между (0 градусов Цельсия) 32 градусами Фаренгейта и (40 градусами Цельсия) 104 градусами Фаренгейта.
11. Накрыть контейнер брезентом или листом пластика, чтобы защитить его от воздействия погодных условий.

# РУКОВОДСТВО ПО УСТРАНЕНИЮ НЕИСПРАВНОСТЕЙ

ПРОБЛЕМА	ПРИЧИНЫ	ВОЗМОЖНЫЕ РЕШЕНИЯ
МОТОР НЕ РАБОТАЕТ	<ul style="list-style-type: none"> <li>Нет тока в сети.</li> <li>Перегрев мотора, и предохранители автоматически отключили его.</li> <li>Мотор слишком нагрет и защита от перегрузки выключена.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Сетевой шнур должен быть подключен к 3-проводным розеткам, защищенным по Классу А прерывателем тока при электрическом замыкании на землю или УЗО.</li> <li>Проверьте и подключите шнур к источнику питания.</li> <li>Дайте двигателю остыть и вновь запустите его.</li> </ul>
ФИЛЬТР НЕ ОЧИЩАЕТ БАССЕЙН	<ul style="list-style-type: none"> <li>Неверный уровень хлора или водородного показателя.</li> <li>В резервуаре не должно быть никаких фильтрационных сред.</li> <li>Неправильное установочное положение 6-ходового клапана.</li> <li>Чрезмерное загрязнение бассейна.</li> <li>Фильтр засорился.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Нормализуйте уровень хлора и водородный показатель. Обратитесь за помощью к специалистам.</li> <li>Загрузите фильтрационным песком, см. «Инструкции по загрузке песка».</li> <li>Установите клапан в положение «ФИЛЬТР».</li> <li>Оставьте насос с фильтром в рабочем состоянии до полного очищения бассейна.</li> <li>Очистите фильтр во входном отверстии стенки бассейна.</li> </ul>
ФИЛЬТР НЕ КАЧАЕТ ВОДУ ИЛИ НАПОР ОЧЕНЬ СЛАБЫЙ	<ul style="list-style-type: none"> <li>Воздушная пробка в системе.</li> <li>Входное отверстие/сток засорены.</li> <li>Проходит воздух.</li> <li>Чрезмерное загрязнение бассейна.</li> <li>Песочная среда засорилась от грязи.</li> <li>Форсунка и сетчатый фильтр стоят не на своих местах.</li> <li>Обетвление или спекание на поверхности фильтрационного песка.</li> <li>Устройство вакуумной очистки подсоединенено к системе.</li> <li>Входной резьбовой воздушный разъем подключен не к тому отверстию втулки.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Выпустить воздух,смотрите раздел в инструкции по эксплуатации.</li> <li>Входного отверстия/стока в стенках бассейна.</li> <li>Плотнее закрутите муфты шланга, проверьте шланг на повреждения, проверьте уровень воды в бассейне.</li> <li>Произведите обратную обмыку фильтра.</li> <li>Установить форсунку в верхнее входное отверстие на стенке бассейна, а сетчатый фильтр в нижнее выходное отверстие.</li> <li>Удалите примерно 1" песка, если необходимо.</li> <li>Удалите любое устройство вакуумной очистки, подсоединенное к линии системы.</li> <li>Убедитесь, что входной резьбовой воздушный разъем подключен к верхнему входному отверстию бассейна.</li> </ul>
НАСОС НЕ РАБОТАЕТ	<ul style="list-style-type: none"> <li>Низкий уровень воды.</li> <li>Сеточный фильтр засорен.</li> <li>Проходит воздух.</li> <li>Неисправность в моторе или застопорилось лопастное колесо.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Наполните бассейн до нужного уровня.</li> <li>Очистите сеточный фильтр во входном отверстии стенки бассейна.</li> <li>Плотнее закрутите муфты шланга, проверьте шланг на повреждения.</li> <li>Свяжитесь с сервисным центром Intex.</li> </ul>
ПРОТЕЧКА В 6-ХОДОВОМ КЛАПАНЕ/КРЫШКЕ	<ul style="list-style-type: none"> <li>Отсутствует уплотнительное кольцо песочного резервуара.</li> <li>Загрязнено уплотнительное кольцо песочного резервуара.</li> <li>Фланцевый зажим не затянут.</li> <li>Повреждение 6-ходового клапана.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Снимите крышку 6-ходового клапана и убедитесь, что уплотнительное кольцо на месте.</li> <li>Очистите уплотнительное кольцо песочного резервуара с помощью воды из садового шланга.</li> <li>Затяните зажим с помощью прилагаемого гаечного ключа.</li> <li>Свяжитесь с сервисным центром Intex.</li> </ul>
ШЛАНГ ПРОПУСКАЕТ ВОДУ В МЕСТАХ ПОДСОЕДИНЕНИЯ	<ul style="list-style-type: none"> <li>Резьбовая муфта шланга непрочно затянута.</li> <li>Уплотнительное кольцо патрубка шлангового соединения/L-образное уплотнительное кольцо отсутствует.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Плотно закрепите муфты шланга.</li> <li>Убедитесь, что уплотнительное кольцо/L-образное уплотнительное кольцо на месте и не повреждено.</li> </ul>
ТАЙМЕР РАБОТАЕТ НЕПРАВИЛЬНО ИЛИ ТАЙМЕР НЕ НАСТРОЕН	<ul style="list-style-type: none"> <li>Возможно, что внутренний таймер неисправен.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Выключите насос и перезапустите его через 5 минут.</li> <li>Переустановите таймер.</li> <li>Свяжитесь с сервисным центром Intex.</li> </ul>
МАНОМЕТР ВЫШЕЛ ИЗ СТРОЯ	<ul style="list-style-type: none"> <li>Впускное отверстие манометра засорилось.</li> <li>Манометр поврежден.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Зачистите любые засоры во впуске, открутив его от 6-ходового клапана.</li> <li>Свяжитесь с сервисным центром Intex.</li> </ul>
ПЕСОК ПРОНИКАЕТ ОБРАТНО В БАССЕЙН	<ul style="list-style-type: none"> <li>Песок слишком мелкий.</li> <li>Песчаное дно отвердело.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Используйте только кремнистый песок № 20 с размером частиц от 0,45 до 0,85 мм (0,018 - 0,033 дюйма) и допускайте коэффициент однородности не менее 1,75.</li> <li>Заменить песок.</li> </ul>
ВХОДНОЙ РЕЗЬБОВОЙ ВОЗДУШНЫЙ РАЗЪЕМ ИЛИ КЛАПАН ВОЗДУШНОЙ СТРУИ ПРОТЕКАЮТ	<ul style="list-style-type: none"> <li>Поршневой клапан плохо установлен.</li> <li>Клапан воздушной струи не затянут и не направлен вверх.</li> <li>Внутренняя прокладка клапана воздушной струи засорена.</li> <li>Внутренняя прокладка клапана воздушной струи загрязнена.</li> <li>Клапан воздушной струи поврежден.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Затяните или переустановите поршневой клапан.</li> <li>Затяните клапан воздушной струи и убедитесь, что он направлен вверх.</li> <li>Включите насос и дайте ему поработать несколько секунд, затем выключите. Повторите процедуру 3 раза.</li> <li>Извлеките клапан воздушной струи, вымойте его от грязи водой и установите на место.</li> <li>Замените клапан воздушной струи.</li> </ul>

СОХРАНЯЙТЕ ДАННУЮ ИНСТРУКЦИЮ

стр. 20

# ВОЗМОЖНЫЕ НЕПОЛАДКИ

ПРОБЛЕМА	ОПИСАНИЕ ПРОБЛЕМЫ	ПРИЧИНА ВОЗНИКНОВЕНИЯ	СПОСОБ УСТРАНЕНИЯ
Морские водоросли	<ul style="list-style-type: none"><li>• Зеленоватая вода.</li><li>• Зеленые или черные пятна на материале бассейна.</li><li>• Материал бассейна скользкий и/или имеет неприятный запах.</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Не отрегулированы уровни хлора и водородного показателя.</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Необходимо более сильное (шоковое) хлорирование воды. Одкорректируйте уровень водородного показателя до уровня, рекомендованного местным магазином Intex®.</li><li>• Пропылесосьте дно бассейна.</li><li>• Установите надлежащий уровень хлора.</li></ul>
Окрашенная вода	<ul style="list-style-type: none"><li>• При применении хлора вода принимает голубой, коричневый, или же черный цвет.</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Медь, железо или марганец, вошли в реакцию окисления с добавленным хлором.</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Регулируйте водородный показатель до рекомендованного уровня.</li><li>• Прогоняйте воду через фильтр, пока она не станет чистой.</li></ul>
Взвесь в воде	<ul style="list-style-type: none"><li>• Мутная вода; вода имеет молочный вид.</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Слишком высокая "жесткость" воды, что вызвано слишком высоким уровнем показателя водорода.</li><li>• Низкое содержание хлора.</li><li>• Присутствие постороннего вещества в воде.</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Скорректируйте водородный показатель. Обратитесь за рекомендациями в местный пункт розничной торговли.</li><li>• Установите надлежащий уровень х</li></ul>
Постоянно низкий уровень воды	<ul style="list-style-type: none"><li>• Уровень воды в бассейне ниже, чем днем раньше.</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Разрыв или прокол в обшивке бассейна или шлангах.</li><li>• Ослабли спливные клапаны.</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Заклейте дыру с помощью прилагающегося рем. Комплекта.</li><li>• Сильнее завинтите насадки опор.</li></ul>
Осадок на дне бассейна	<ul style="list-style-type: none"><li>• Грязь или песок на дне бассейна.</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Песок был занесен в бассейн снаружи; очень частое использование бассейна</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Используйте пылесос Intex для чистки дна бассейна.</li></ul>
Мусор на поверхности воды	<ul style="list-style-type: none"><li>• Листья, насекомые и т. д.</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Бассейн размещен слишком близко к деревьям.</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Используйте скimmer Intex.</li></ul>

## ОБЩИЕ ПРАВИЛА БЕЗОПАСНОСТИ ПРИ КОНТАКТЕ С ВОДОЙ

Водные процедуры сами по себе не только дарят радость и веселье, но еще и оказывают мощное терапевтическое воздействие. К сожалению, при этом существует определенный риск получения травм и даже вероятность летального исхода. С целью снижения риска подобного рода, внимательно прочитайте и строго следуйте всем прилагающимся инструкциям и указаниям. Примите во внимание, что все инструкции не могут охватывать все вероятные причины возникновения опасных ситуаций.

Для лучшего обеспечения безопасности ознакомьтесь со списком следующих правил, предоставленных всемирными Организациями Контроля за Безопасностью:

- Требуйте постоянного наблюдения за детьми. Компетентный взрослый должен назначаться «спасателем» или «наблюдателем», особенно если дети находятся в бассейне или поблизости от него.
- Научитесь плавать.
- Выделите время, чтобы обучиться приемам первой помощи.
- Проинструктируйте того, кто будет наблюдать за использованием бассейна, о потенциальных опасностях и об использовании защитных устройств, таких как запертые двери, барьеры и т.д.
- Проинструктируйте всех, кто пользуется бассейном, включая детей, о том, что нужно делать в чрезвычайных ситуациях.
- Всегда руководствуйтесь здравым смыслом, когда отдыхаете на воде.
- Наблюдайте, наблюдайте, наблюдайте.

# ВРЕМЕННАЯ ГАРАНТИЯ

Ваш песчаный фильтрационный насос создан с использованием материалов высокого качества и на высокопрофессиональном оборудовании. Все детали к насосу и фильтру были проверены на наличие брака, перед тем как выпустить их в продажу. Эта ограниченная гарантия распространяется только на песочный фильтр-насос и аксессуары, перечисленные ниже.

Эта ограниченная гарантия дополняет, а не заменяет Ваши законные права и средства правовой защиты. В случае, если эта гарантия противоречит Вашим законным правам, последние получают приоритет. Например, Закон о правах потребителя в странах Европейского Союза обеспечивает законные права в дополнение к страховому покрытию, которое Вы получаете благодаря этой ограниченной гарантии: для получения большей информации о Законе о правах потребителя в Европейском союзе, посетите сайт Европейского Потребительского Центра [http://ec.europa.eu/consumers/ecc/contact\\_en.htm](http://ec.europa.eu/consumers/ecc/contact_en.htm).

Обеспечение данной гарантии распространяется только на покупателей оригинального товара. Эта ограниченная гарантия действует в течение времени, указанного ниже, со дня первоначального приобретения товара в магазине. Храните чек на покупку вместе с этим руководством по пользованию, т.к. для доказательства покупки товара нужен, будет чек на покупку.

Гарантия на песочный фильтр-насос - 2 года

Гарантия на шланги, плунжерные клапаны и соединительные детали – 180 дней

Если в указанные выше сроки обнаружен производственный брак, свяжитесь с ближайшим сервисным центром Интекса, указанным на отдельной странице «Официальные сервисные центры». Если изделие подпадает под гарантийные условия, то Сервисный Центр заберёт его с целью исследования и обнаружения обоснованности претензии. Если изделие покрывается гарантией, то его Вам починят или заменят на такой же, или аналогичный (на усмотрение Интекс) товар абсолютно бесплатно.

Помимо этой гарантии и других законных прав в Вашей стране, другие гарантии не предполагаются. Ни при каких обстоятельствах Интекс не будет ответственен перед Вами или третьим лицом за прямой или случайный урон, являющийся следствием Ваших действий или действий работников Интекс (включая при производстве изделия). В некоторых странах или в судебной практике некоторых стран не разрешается оговорка об исключении или ограничении случайного или косвенного ущерба, поэтому вышеуказанное ограничение или исключение может к вам не относиться.

Учитите, что гарантия не распространяется на следующие случаи:

- Если повреждение песочный фильтр-насос является следствием халатного, чрезмерного использования или неправильного подключения и установки, несчастного случая, перепадов напряжения или действий, противоречащих инструкции, неверной транспортировки или хранения;
- Если повреждение песочный фильтр-насос произошло по независящим от Интекс причинам, включая проколы, разрывы, царапины или изнашивание, а так же вследствие пожара, наводнения, обледенения, дождя или других природных явлений;
- На составные части и детали, которые не выпускает Интекс
- Если изделие изменили, чинили или разбирали не сотрудники сервисного центра Интекс.

Эта временная гарантия не действительна, если насос с фильтром подвергался покупателем порче в результате халатности, неправильного обращения или транспортировке, неверном хранении, использовании не по назначению, или порче в результате не зависящих от компании Intex ситуаций.

Внимательно прочтайте руководство для пользователя и следуйте инструкциям по правильной эксплуатации и обслуживания Вашего песочного фильтр-насос. Всегда проверяйте изделие перед использованием. Изделие не подлежит Временной гарантии в случае нарушения пунктов инструкции по эксплуатации.

**AUTHORIZED SERVICE CENTERS / SERVICES CONSOMMATEURS AGREES /  
CENTROS DE ATENCIÓN AUTORIZADOS / AUTORISIERTE SERVICE CENTER /  
CENTRI ASSISTENZA AUTORIZZATI / SERVICE CENTERS / CENTRO DE  
SERVIÇOS AUTORIZADOS / AUTORISEREDE SERVICECENTRE /  
AUTORYZOWANE CENTRA SERWISOWE / ОФИЦИАЛЬНЫЕ СЕРВИСНЫЕ  
ЦЕНТРЫ / 委任されたサービスセンター / 官方售后服务中心**

200



For service questions or to order replacement parts, please contact the appropriate office listed below or visit [www.intexcorp.com](http://www.intexcorp.com) for answers to most frequently asked questions.

Pour tout renseignement et commande de pièces détachées, contactez votre revendeur local de la liste ci-dessous ou visitez [www.intexcorp.com](http://www.intexcorp.com) pour consulter la liste des questions les plus fréquemment posées.

Para preguntas sobre los servicios o para pedir piezas de repuesto, por favor contacte con la oficina apropiada indicada en la lista abajo indicada o visite nuestra página web [www.intexcorp.com](http://www.intexcorp.com) para encontrar las respuestas a las preguntas más frecuentes.

Für Fragen zum Kundendienst oder zur Bestellung von Ersatzteilen, wenden Sie sich bitte an die entsprechende Vertretung oder gehen Sie zu [www.intexcorp.com](http://www.intexcorp.com), dort finden Sie Antworten auf die am häufigst gestellten Fragen.

Per avere maggiori informazioni riguardo la manutenzione, riparazione, ordinazione delle parti di ricambio contattate uno degli uffici elencati nella lista sotto o visitate il sito [www.intexcorp.com](http://www.intexcorp.com) per consultare le risposte alle domande più frequenti.

It is de adressenlijst van alle Intex afdelingen. Voor vragen over service of bestellen van onderdelen, gelieve contact op te nemen met het adres in uw regiogebied. U kunt ook de website [www.intexcorp.com](http://www.intexcorp.com) bezoeken.

Para dúvidas ou pedir peças de reposição, por favor contate o escritório apropriado listado abaixo ou visite o site [www.intexcorp.com](http://www.intexcorp.com) para resposta de questões comuns.

Hvis der er spørgsmål til produkterne eller man ønsker at bestille reservedele kan man kontakte et af de nedennævnte kontorer, eller besøge [www.intexcorp.com](http://www.intexcorp.com) hvor man kan finde svar på hyppigt stillede spørgsmål.

W celu zadania pytania lub zamówienia części skontaktuj się z odpowiednim biurem serwisowym z poniższej listy lub wejdź na stronę [www.intexcorp.com](http://www.intexcorp.com).

При возникновении каких-либо вопросов по обслуживанию продукции, либо вопросов, связанных с приобретением запасных частей и комплектующих, пожалуйста, обращайтесь в Сервисные Центры, указанным ниже. Так же Вы можете обратиться на сайт [www.intexcorp.com](http://www.intexcorp.com) для получения ответов на часто задаваемые вопросы.

当社の製品をお買い上げいただきありがとうございます。製品や部品のお問い合わせ、ご質問などは 当社のウェブサイトでお調べください。  
如有任何问题或要替换零件, 请与下面所列出的相应地址联系或到访 [www.intexcorp.com](http://www.intexcorp.com) 咨询常见的问题。

• ALGERIA	EURL NEW TOYS IMPORT & EXPORT COOP MEROUANI 65, LOGTS BOULEVARD 2 SETIF, ALGERIA ✉ : +213 3 6936066	• CHILE / URUGUAY	COMEXA BARBADOS CERRO LOS CÓNDORES 9760, QUILICURA, SANTIAGO, CHILE ☎ : 600 822 0700 56-2-23399004 ✉ : tiempolibre.si@silfa.cl intexpostventa@gmail.com 🌐 : www.intex-chile.cl	• ECUADOR / EL SALVADOR / HONDURAS / NICARAGUA / PANAMA / PARAGUAY	SUPRO MUNDIAL S.A./ PRODUCTOS SUPERIORES S.A. BOULEVARD ANDREWS, ALBROOK, PANAMA, REP. OF PANAMA ☎ : 507-300-3800 ✉ : 507-300-3813 ✉ : suproadmin@supropanama.com 🌐 : www.supropanama.com
• ARGENTINA	JARSE INDUSTRIAL Y COMERCIAL S.A. MANUEL GARCIA 124 (CP1284) CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES, ARGENTINA. ☎ : (5411)4308-2606 ✉ : info@intexargentina.com.ar ✉ : postventa@intexargentina.com.ar 🌐 : www.intexargentina.com.ar	• CHINA	INTEX INDUSTRIES (XIAMEN) CO., LTD #8 XINGXI ROAD, XINGLIN, JIMEI DISTRICT, XIAMEN, FUJIAN PROVINCE, CHINA ☎ : (086)592-6893860 (EXT #87) ✉ : (086)592-6893850 ✉ : xmchinsales@intexcorp.com.cn	• EGYPT	M.R. IMPORT & EXPORT 4 SAUDIE BUILDING, NOZHA STREET, FLOOR 7 APT 3 EGYPT ☎ : 202-2414-8550 ✉ : 202-2414-8660 ✉ : ramyelhousamy@gmail.com
• AUSTRIA	STEINBACH VERTRIEBSGMBH AISTINGERSTRASSE 2 4311 SCHWERTBERG ☎ : 0820 - 200 100 200 (0,14€/min aus allen Netzen) ✉ : +43 (7262) 61439 ✉ : service@intexcorp.at 🌐 : www.intexcorp.at	• COLOMBIA	CENTURY USA, LLC Calle 12 # 30-126, edif Blux of 102, Medellin, Colombia ☎ : 18000410200 ✉ : (054) 268 71 30 ✉ : servicentury@centuryglobal.com.co	• FINLAND	AMO OY Ansatie 5, 01740 Vantaa ☎ : 020-163 0530 ✉ : kuluttajapalvelu@amo.fi 🌐 : www.intexservicenordic.com
• AUSTRALIA	IDEAL SOURCES PTY LTD UNIT 3, 11-13 LAKEWOOD BOULEVARD, BRAESIDE, VICTORIA, AUSTRALIA 3195 ☎ : 1800 359 947 ✉ : 03-9587-7766 ✉ : enquiries@idealsources.com.au 🌐 : www.idealsources.com.au	• COSTA RICA / DOMINICAN REPUBLIC / GUATEMALA / VENEZUELA	CENTURY USA, LLC 4731 W. ATLANTIC AVE., SUITE B-3 DELRAY BEACH, FL 33445, USA ☎ : 561-495-0648 ✉ : 561-495-4782 ✉ : sales@centuryusa.com	• FRANCE / GUADELOUPE / MARTINIQUE / REUNION / MAYOLTE ISLAND / TAHITI / NEW CALEDONIA	UNITEX / INTEX SERVICE FRANCE S.A.S Z.A. DE MILLEURE BOIS DU BAN - N°4 71480 LE MIROIR MAYOLTE ISLAND / ☎ : 08 90 71 20 39 (0,25€/min) TAHITI / NEW CALEDONIA
• BELGIUM	NV SIMBA TOYS BENELUX SA MOESKROENSESTEENWEG 383C, 8511 AALBEKE, BELGIUM ☎ : 32 (0) 70 24 67 68 (€ 0,15/min) ✉ : 32 (0) 56 20 37 61 ✉ : info@intexsupport.be 🌐 : www.intexsupport.be	• CYPRUS	A.HADJIKYRIACOS SPORTING CO., LTD. 4 RIGENIS STR. 8200 YEROSKIPOS, PAPHOS, CYPRUS ☎ : 00357-26961237 ✉ : 00357-26961539 ✉ : hadjico@spidernet.com.cy	• GERMANY	STEINBACH VERTRIEBSGMBH STEINBACH VERTRIEBSGMBH C/O WEBOPAC LOGISTICS GMBH INTER-LOGISTIK-PARK 1-3 87600 KAUFBEUREN ☎ : 0180 5 405 100 200 (0,14€/min aus dem Festnetz, Mobilfunk max. 0,42€/min) ✉ : +43 (7262) 61439 ✉ : service@intexcorp.de 🌐 : www.intexcorp.de
• BRASIL	KONESUL BRASIL DISTRIBUIDORA LTDA – ME RUA SÃO BENEDITO, 1.063 - CEP: 04735-002 SANTO AMARO - SÃO PAULO - SP - BRASIL ☎ : 55 (11) 5183 8866 ✉ : 55 (11) 5181 4646 ✉ : servicio@intexbrasil.com 🌐 : www.intexstore.com.br	• CZECH REPUBLIC / EASTERN EUROPE	INTEX TRADING S.R.O. BENESOVSKA 23, 101 00 PRAHA 10, CZECH REPUBLIC ☎ : +420-267 313 188 ✉ : +420-267 312 552 ✉ : info@intexcorp.cz	• HUNGARY	RECONTRA LTD./RICKI LTD. H-1113 BUDAPEST, DARÓCZI ÚT 1-3, HUNGARY ☎ : +36 30 228 7761 ✉ : +36 1 209 2634 ✉ : service@contra.hu 🌐 : www.intexcorp.hu
		• DENMARK	AMO TOYS SCANDINAVIA A/S SLETVEJ 38, 8310 TRANBJERG J, DENMARK ☎ : 45-50805002 ✉ : danmark@intexservicenordic.com 🌐 : www.intexservicenordic.com		

• ISRAEL	ALFIT TOYS LTD HAYARDEN 13 ,YAVNE ,81101, ISRAEL ☎ : +972-8-9429947 ✉ : +972-8-9429963 ✉ : leahf@chagim.co.il 🌐 : www.intex.co.il	• PAKISTAN	TOY CENTRE 1st Floor, Madni Centre, Shah Alam Market, Lahore, Pakistan ☎ : +92 42 37656133 ✉ : 92 42 37376004 ✉ : toycentreh1@hotmail.com	• SOUTH KOREA	NEOFLAM INC. 18/F 304 HYORYEONG-RO SEACHO-GU, SEOUL, SOUTH KOREA 06720 ☎ : 82-2-2600-8436 ✉ : 82-2-2699-5050
• ITALY	A & A MARKETING SERVICE VIA RAFFAELLO SANZIO 19 20852 VILLASANTA (MB) ☎ : 199 12 19 78 ✉ : +39 039 9462338 ✉ : info@intexitalia.com 🌐 : www.intexitalia.com	• PERU	COMEXA S.A. AVENIDA COMANDANTE ESPINAR 142, MIRAFLORES, LIMA, PERÚ ☎ : 51-1-446-9014 ✉ : Tiempolibre.st@silfa.cl	• SPAIN / PORTUGAL / CANARY ISLAND	MEDIA CELL SOLUTIONS S.L. ( MCS ) CL PINOSES 14 - POL IND ALFAS II 03440 IBI - ALICANTE - SPAIN ☎ Spain: 902 767 010 ✉ Spain: 902 767 020 ✉ Spain: sac@intex.es ☎ Portugal: 211 104 361 ✉ Portugal: 707 506 090 ✉ Portugal: sacpt@intex.es 🌐 : www.intexserviceiberia.com
• JAPAN	NOZOMI TRADING CO., LTD 3-1-15 TAKATSUKASA, TAKARADUKA-CITY HYOUGO-PREF, JAPAN 665-0051 ☎ : 0797-72-2561 ✉ : 0797-72-2561 ✉ : m.makino@nozomitrading.co.jp	• PHILIPPINE	BAN KEE TRADING, INC. #6 RESTHAVEN STREET, SAN FRANCISCO DEL MONTE QUEZON CITY, METRO MANILA PHILIPPINES 1105 ☎ : 632-3716741 ✉ : 632-3719979 ✉ : harold.miranda@bankee.com.ph	• SWEDEN	AMO TOYS SCANDINAVIA AB Rundgången 26, 245 52 Helsingborg ☎ : 46-701474772 ✉ : sverige@intexservicenordic.com 🌐 : www.intexservicenordic.com
• LEBANON	TOY MARKET TRADING S.A.L. 1ST & 2ND FLOOR, RIZKALLAH & BOUTROS BLDG.FACING HABTOOR HOTEL SIN EL-FIL, BEIRUT, LEBANON. P.O. BOX : 11-6572 ☎ : 961-1-500499 (EXT 122) ✉ : 961-1-499211 (EXT 104) ✉ : Isabelle@toymarkettrading.com	• POLAND	KATHAY HASTER UL. LUTYCKA 3, 60-415 POZNAN ☎ : +48 61 8498 334 ✉ : +48 61 8474 487 ✉ : inv@kathay.com.pl 🌐 : www.intexdevelopment.pl	• SWITZERLAND	GWM Agency AG GARTEN-U. WOHNMÖBEL, RÄFFELSTRASSE 25, CH-8045 ZURICH/SWITZERLAND ☎ : 0900 455456 ✉ : +41 44 455 50 65 ✉ : gwm@gwm.ch 🌐 : www.intex-schweiz.ch
• MEXICO	KAY INTERNACIONAL, S.A. DE C.V. AV. SAN JERONIMO NO. 550, QUINTO PISO, INT. 1, COL. JARDINES DEL PEDREGAL, C.P. 01900 MEXICO D.F. ☎ : 01-800-347-4020 (COLLECT CALL) ☎ : 55-9172-8035 ✉ : 55-9172-8035 ✉ : atencion_web@kayinternacional.com 🌐 : www.intexmexico.com.mx	• RUSSIA	LLC BAUER KIEVSKAYA STR., 20, 121165 MOSCOW, RUSSIA ☎ : +7 499 2499400 ✉ : +7 495 742 8192 ✉ : service.intex@gmail.com 🌐 : www.intexservice.ru	• U.A.E. / BAHRAIN / KUWAIT / QATAR / OMAN	FIRST GROUP INTERNATIONAL 33rd Floor, IRISE Tower, Tecom C, Dubai, United Arab Emirates ☎ : 00971-4-800INTEX(46839) ☎ : +971-4-4421888 ✉ : 00971-4-4421999 ✉ : intex@firstgroupinternational.com 🌐 : www.firstgroupinternational.com
• NETHERLAND	INTEX TRADING B.V. POSTBUS 1075, 4700 BB ROOSENDAAL, THE NETHERLANDS ☎ : 31-(0)165-593939 ✉ : 31-(0)165-593969 ✉ : service@intexcorp.nl 🌐 : www.intexcorp.nl	• SAUDI ARABIA	SAUDI ARABIAN MARKETING AGENCIES & CONTRACTING CO. LTD. SAMACO TOY PRINCE MAJED STREET, AL-SAFAH DISTRICT. JEDDAH, KINGDOM OF SAUDI ARABIA ☎ : 966-2-693 8496 - Toll Free 800-7575-750 ✉ : 966-2-271 4084 ✉ : Intex@samaco.com.sa 🌐 : www.samaco.com.sa	• UK	JOHN ADAMS LEISURE LTD MARKETING HOUSE, BLACKSTONE ROAD, HUNTINGDON, CAMBS. PE29 6EF. UK ☎ : 0333 400 4548 ✉ : 01480 414761 ✉ : sales@johnadams.co.uk 🌐 : www.intexspares.com
• NEW ZEALAND	HAKA NEW ZEALAND LIMITED UNIT 4, 11 ORBIT DIVE, ABBY, AUCKLAND 0757, NEW ZEALAND ☎ : 649-4159213 / 0800 634434 ✉ : 649-4159212 ✉ : geoff@hakanz.co.nz 🌐 : www.hakanewzealand.com	• SINGAPORE	UNIVON PTE LTD 7, TOH GUAN ROAD EAST, #06-02, ALPHA INDUSTRIAL BUILDING SINGAPORE 608599 ☎ : 65-65693133 ✉ : 65-68960100 ✉ : ng.cg@univon.com.sg	• UNITED STATES / CANADA / PUERTO RICO	INTEX RECREATION CORP. 1665 Hughes Way, Long Beach, CA 90810 ☎ : 1-800-234-6839 ✉ : (310) 549-2900 🌐 : www.intexcorp.com (U.S./CANADA ONLY)
• NORWAY	AMO TOYS SCANDINAVIA AS Gneisveien 6, 3221 Sandefjord ☎ : 47-33459496 ✉ : norge@intexservicenordic.com 🌐 : www.intexservicenordic.com	• SOUTH AFRICA	RONS SPORTS INTERNATIONAL (PTY) LTD Unit 3 Imvubu Park, Riverhorse Valley Business Park, Durban, 4017, South Africa ☎ : +27-31- 5692018 ✉ : +27-31-5691041 ✉ : alexmac333@gmail.com		

SAVE THESE INSTRUCTIONS / CONSERVEZ CES INSTRUCTIONS / GUARDE ESTAS INSTRUCCIONES /  
HEBEN SIE DIESE BEDIENUNGSANLEITUNG AUF / CONSERVARE QUESTEISTRUZIONI /  
BEWAAR DEZE HANDLEIDING GOED / GUARDE ESTAS INSTRUÇÕES / GEM DENNE VEJLEDNING /  
ZACHOWAJ NINIEJSZĄ INSTRUKCJĘ / СОХРАНЯЙТЕ ДАННУЮ ИНСТРУКЦИЮ /  
説明書をいつでも見られるところに保管してください / 保存此说明书

©2016 Intex Marketing Ltd. - Intex Development Co. Ltd. - Intex Trading Ltd. - Intex Recreation Corp.  
All rights reserved/Tous droits réservés/Todos los derechos reservados/Alle Rechte vorbehalten.  
Printed in China/Imprimé en Chine/Impreso en China/Gedruckt in China. ©™ Trademarks used in some countries of the world under license from@™ Marques utilisées dans certains pays sous licence de/Marcas registradas utilizadas en algunos países del mundo bajo licencia de/Warenzeichen verwendet in einigen Ländern der Welt in Lizenz von/Intex Marketing Ltd. to/à/afan Intex Trading Ltd., Intex Development Co. Ltd., G.P.O Box 28829, Hong Kong & Intex Recreation Corp., P.O. Box 1440, Long Beach, CA 90801 • Distributed in the European Union by/Distribué dans l'Union Européenne par/Distribuido en la unión Europea por/Vertrieb in der Europäischen Union durch/Intex Trading B.V., Venneveld 9, 4705 RR Roosendaal – The Netherlands  
www.intexcorp.com

